

1852

MAR
INE
QUA
CITY

Manual - DK

Gaskomfur med 2 blus



VIGTIGT:

Læs disse instruktioner grundigt for at sætte dig ind i apparatet, før du tilslutter det til gaspatronen. Opbevar instruktionerne, så du altid kan læse dem igen.

CE 2806

Model: 1094704

Sikkerhedsadvarsler

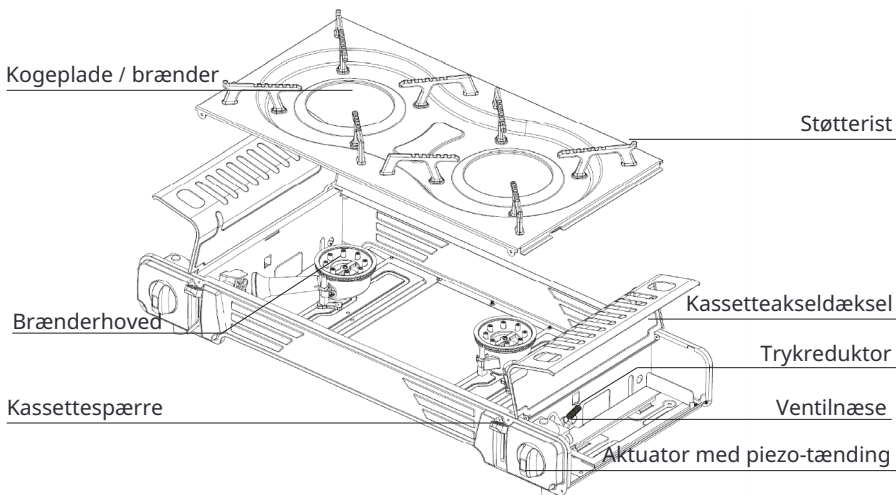
1. Apparatet må kun anvendes i et godt ventileret rum og må ikke opstilles i nærheden af brændbare genstande, materialer eller stoffer.
2. Kontrollér tætningerne (mellem apparatet og gaskartuschen eller gasflasken), og sørg for, at de er i god stand, før gaskartuschen tilsluttes.
3. Temperaturen kan blive meget høj. Rør ikke ved eller hold kropsdele over gaskomfuret under brug. Hold børn på afstand af apparatet.
4. Sørg for, at tændingskontakten er slukket, inden gaspatronen installeres.
5. Flyt ikke gasbeholderen eller gaspatronen, mens apparatet er tændt og i brug.
6. Hvis du bemærker usædvanlige lyde eller lugt af gas under brugen af apparatet, skal du straks slukke for gaskomfuret og frakoble gaspatronen.
7. Sørg for at have en sikker og stabil overflade, når du anvender gaskomfuret. Brug kun gaskomfuret på steder, hvor der ikke er risiko for, at overfladen kan blive deformeret eller misfarvet som følge af den varme, der reflekteres fra gaskomfuret.
8. Ved brug af komfuret skal der altid være en afstand på mindst 50 cm til tilstødende overflader, f.eks. vægge.
9. Dette apparat må udelukkende anvendes med MSF-1A butan-gaskartoucher. Det kan være farligt at forsøge at tilslutte forskellige typer gaskartoucher.
10. Hvis gas lækker fra enheden (lugter af gas), flyt den straks udendørs til et område med god ventilation og uden antændelseskilder, hvor lækagen kan lokaliseres og udbedres. Kontroller kun apparatet udendørs. Søg aldrig efter lækager med flamme, brug i stedet sæbevand!
11. Hvis det trykfølsomme sikkerhedsapparat aktiveres, betyder det, at et kritisk trykniveau er nået i patronen, og apparatet må ikke anvendes, før det er fuldstændigt afkølet. Det trykfølsomme sikkerhedsapparat må ikke omgås under nogen omstændigheder.
12. Foretag ikke ændringer på apparatet.
13. Sørg for, at tætningsringerne (mellem apparatet og gaspatronen eller gasflasken) er til stede og i god stand, før gaspatronen eller -flasken tilsluttes.
14. Anvend ikke apparatet, hvis tætningsringerne er beskadigede eller slidte.
15. Anvend ikke apparatet, hvis det lækker, er defekt eller ikke fungerer korrekt.
16. Kontroller tætningsringerne før tilslutning af en ny gaspatron eller gasflaske til apparatet.

Bemærkninger

1. Hold gaskomfuret tørt og rent for at forhindre korrosion.
2. Hold gaspatronholderen ren.
3. Opbevar gaskomfuret og gaskartuschen hver for sig. Sørg for, at der er tilstrækkelig iltforsyning under brug, og dæk aldrig gaskomfurets luftåbninger til.

- Når gaspatronen automatisk springer af den magnetiske sugeventil, bedes du kontrollere gaskomfuret og det omkringliggende område. Hvis alt er i orden, skal gaspatronen geninstalleres forsvarligt.
- Den maksimale diameter på gryden må ikke overstige 22 cm. Hvis gryden rager ud over gaspatronens aksel, kan patronen overophede!

Skitse



Specifikationer

Tændingsmetode:	Piezelektrisk tænding
Gastype:	Butan
Kategori :	Øjeblikkeligt tryk
Forbrændingskraft:	2,2 kW × 2
Materiale:	Koldformet stål, rustfrit stål, plastik, keramik,
Gasforbrug:	ca. 160 g/time × 2,
Vægt:	2,5 kg,
Dimensioner :	628 × 279 × 119 mm



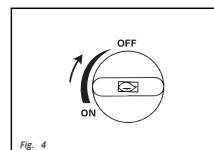
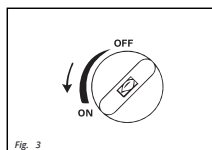
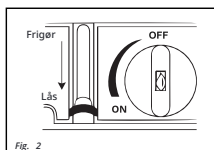
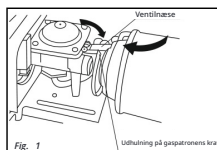
Betjeningsvejledning

- Vær opmærksom på advarselmærker!
- Åbn kassetens dæksel, og indsæt gaskassetten med hovedet fremad, således at fordybningen vender opad og passer nøjagtigt i ventilføringen [Fig. 1].
- Tryk herefter kassettespærren ned [Fig. 2].

4. Drej derefter aktuatoren mod venstre til tændingsindstillingen "ON". indtil tændingsapparatet afgiver et klik [Fig. 3].
5. Hvis der ikke opstår antændelse, gentag denne procedure.
6. Justér derefter aktuatoren til den ønskede position [Fig. 4].


FORSIGTIG!

Fremtrædende dele kan blive meget varme. Hold børn væk fra apparatet.


Efter brug:

7. Drej aktuatoren til OFF-positionen, og flyt patronens låsearm til frigørelsespositionen.
8. I en nødsituation har du også mulighed for straks at dreje patronens låsegreb til frigør-positionen.
9. For din sikkerhed skal gaspatronen fjernes fra patronholderen efter hver brug.
10. Før du frigør gaspatronen, skal du sikre dig, at brænderne er slukkede. Vær opmærksom på, at gaspatronen kan være varm.
11. Efter at have sikret, at aktuatoren er i slukket position, og at låsearmen på gaspatronen er i frigørelsesposition, skal du åbne låget til patronrummet og løfte ventillappen for at fjerne gaspatronen.
12. Kontroller forseglingerne, før du tilslutter en ny gaskassette.
13. Gaspatroner skal udskiftes på et velventileret sted, helst udendørs, væk fra alle potentielle antændelseskilder såsom åbne flammer, standbyflammer eller elektriske madlavningsapparater, og væk fra andre personer.
14. Sæt beskyttelseshætten på gaskartuschen, og opbevar både gaskomfur og kartuschen i emballageæskten. Opbevar dem derudover på et godt ventileret og køligt sted.
15. Gaskomfuret skal efter hver brug rengøres grundigt for eventuelle madrester og fedt for at sikre korrekt funktion og sikkerhed.
16. Kontroller komfuret for eventuelle skader og dets generelle stand. Fjern om nødvendigt alle urenheder.

Service

Send om nødvendigt komfuret i passende emballage uden gaspatron til reparation

Palby Marine A/S, Korsvej 3, 6000 Kolding, Denmark, CVR nr. 13619883 - palby@palby.dk

Flak AS - Skibåsen 37, 4636 Kristiansand, Norway, Org no: 913308492 - flak@flak.no