

# 1852

MAR  
INER  
QUA  
CITY

## Manuall - SE

Gasohäll med två brännare



**VIGTIGT:**

Läs dessa instruktioner noggrant för att bekanta dig med enheten innan du ansluter den till gaspatronen. Förvara instruktionerna så att du kan läsa dem igen.

CE 2806

Modell: 1094704

## Säkerhetsvarningar

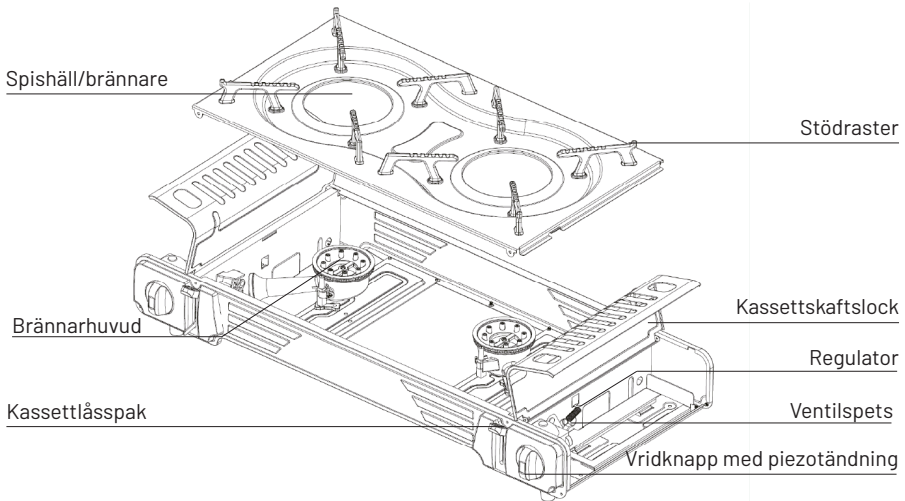
1. Apparaten ska endast användas i ett välventilerat utrymme utan brandfarliga föremål, material eller ämnen.
2. Kontrollera tätningarna (mellan apparaten och gaskassetten eller gasflaskan) och se till att de är i gott skick innan du ansluter gaskassetten.
3. Temperaturen kan bli mycket hög. Rör inte vid eller håll kroppsdelar över gasköket under användning. Håll barn borta från apparaten.
4. Se till att tändknappen är avstängd innan du installerar gaskassetten.
5. Flytta inte gasbehållaren eller gaskassetten medan apparaten används.
6. Om du märker ovanliga ljud eller ett läckage (gasslukt) vid användning av apparaten, måste du omedelbart stänga av gasköket och koppla bort gaskassetten från apparaten.
7. Förbered en säker, plan yta för användning av gasköket. Använd endast gasköket på platser där det inte finns någon risk att ytan deformeras eller missfärgas av reflekterad värme från köket.
8. Håll ett minsta avstånd på minst 50 cm från angränsande ytor, såsom väggar, när du använder köket.
9. Denna apparat får endast användas med MSF-1A butankassetter. Det kan vara farligt att försöka ansluta andra typer av gaskassetter.
10. Om gas läcker från enheten (gasslukt), ta genast ut den till ett område med god luftcirkulation och inga antändningskällor, där läckan kan hittas och åtgärdas. Kontrollera endast din apparat utomhus. Leta aldrig efter en läcka med en låga - använd såpvatten!
11. Om det tryckkänsliga säkerhetssystemet aktiveras betyder det att en kritisk trycknivå har uppnåtts i kassetten och apparaten får inte användas förrän den har svalnat helt. Det tryckkänsliga säkerhetssystemet får inte kringgås.
12. Gör inga ändringar på apparaten.
13. Kontrollera att packningarna (mellan apparaten och gaskassetten eller gasflaskan) finns på plats och är i gott skick innan du ansluter gaskassetten eller gasflaskan.
14. Använd inte apparaten om packningarna är skadade eller slitna.
15. Använd inte apparaten om den läcker, är defekt eller inte fungerar korrekt.
16. Kontrollera packningarna innan du ansluter en ny gaskasset eller gasflaska till apparaten.

## Anmärkningar

1. Håll gasköket torrt och rent. Undvik korrosion.
2. Håll hållaren för gaskassetten ren.
3. Förvara gasköket och gaskassetten separat. Vid användning, se till att det finns tillräckligt med syretillförsel och täck inte för luftöppningarna på gasköket.

- När gaskassetten automatiskt lossnar från den magnetiska sugventilen, kontrollera gasköket och omgivningen. Om allt är i ordning, installera gaskassetten igen.
- Den maximala diametern på den gryta som används får inte överstiga 22 cm. Om grytan sticker ut utanför kassettskaftet kan gaskassetten överhettas!

### Skiss



### Specifikationer

Tändningsmetod:	Piezotändning
Gastyp:	Butan
Kategori:	Omedelbart tryck
Förbränningseffekt:	2,2 kW × 2
Material:	Kallvalsat stål, rostfritt stål, plast, keramik
Gasförbrukning:	ca 160 g/h × 2
Vikt:	2,5 kg
Mått:	628 × 279 × 119 mm

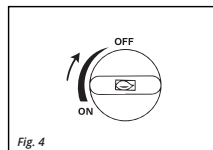
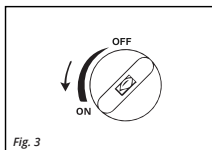
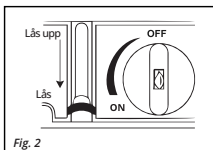
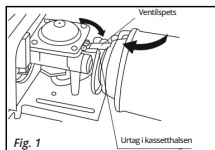
CE 2806

### Bruksanvisning

- Var uppmärksam på varningsetiketterna!
- Öppna locket till kassettfacket och sätt in gaskassetten med huvudet framåt så att urtaget är vänt uppåt och passar i ventilstyrningen [Fig. 1].
- Tryck sedan ner kassettlåsspärren [Fig. 2].
- Vrid sedan vredet åt vänster till "PÅ"-tändningsläget tills tändningen klickar [Fig. 3].
- Om tändning inte sker, upprepa processen.
- Justera sedan vredet till önskad position [Fig. 4].

**VARNING!**

Tillgängliga delar kan bli mycket heta. Håll barn borta från apparaten.

**Efter användning:**

7. Vrid vredet till OFF-läget och flytta kassettlåsspärren till läget Lås upp.
8. Vid nödsituation kan du omedelbart flytta kassettlåsspärren till läget Lås upp.
9. För din säkerhet, ta bort gaskassetten från facket efter varje användning.
10. Innan du frigör gaskassetten, kontrollera att brännarna har slocknat. Observera att gaskassetten kan vara het.
11. När du har försäkrat dig om att vredet är i OFF-läge och kassettlåsspärren är i läget Lås upp, öppna kassettfackets lock och lyft ventilfliken för att ta bort gaskassetten.
12. Kontrollera tätningarna innan du ansluter en ny gaskasset.
13. Gaskassetter måste bytas ut på en välventilerad plats, helst utomhus, långt ifrån alla möjliga användningskällor såsom öppen låga, pilotlågor eller elektriska köksapparater, samt långt från andra personer.
14. Sätt på skyddslocket på gaskassetten och förvara gasköket i förpackningslådan. Förvara båda på en välventilerad och sval plats.
15. Gasköket ska rengöras från matrester och fett efter varje användning.
16. Kontrollera köket för eventuella skador och allmänt skick. Avlägsna vid behov smuts eller orenheter.

## Service

Vid behov, skicka köket i ett lämpligt paket utan gaskassetten till reparations servicen.

Palby Marine A/S, Korsvej 3, 6000 Kolding, Denmark, CVR nr. 13619883 - palby@palby.dk

Flak AS - Skibåsen 37, 4636 Kristiansand, Norway, Org no: 913308492 - flak@flak.no