

Krabbegryde 52 liter med gasblus og stativ

Model: 1095302 (DK) / 1095304 (SE) / 1032201 (NO)

Læs alle advarsler og brugsanvisninger før brug, og gem dem til fremtidig reference.



WARNING



1. Læs instruktionerne, før du bruger apparatet.
2. Kun til udendørs brug.
3. Flyt ikke apparatet under brug.
4. Sluk for gasforsyningen ved gasflasken efter brug.
5. Læg ikke mere end 50 kg på apparatet.
6. Enhver ændring af apparatet kan være farlig.

✂ Instruktioner:

❶ GASLÆKAGETEST:


Trin 1: Åbn langsomt ventilen på propantanken og tjek for lækager ved at påføre en lille mængde flydende sæbe og tjekke for bobler. Hvis du lugter gas, **SKAL DU STRAKS SLUKKE FOR GASFORSYNINGEN**.

Trin 2: For at forhindre, at den ikke bliver strammet første gang, skal du tilslutte regulatoren til tanken igen og teste igen. Hvis benzin stadig lækker, så stop med at bruge den og kontakt din forhandler/distributør for hjælp.

Trin 3: Hvis der ikke er nogen gaslækage, følg del ❷ drift.

INSTALLATION

1. Gascylindren er af butan/propan-gastypen, og den bør placeres i et velventileret rum.
Brug kun en regulator, der følger EN 16129 og har et gastryk på 0,7-2 bar.
2. Slangen skal overholde EN 16436 eller den relevante standard for landlig brug samt slangens længde må ikke overstige 1,5 m. Gasslangen bør tjekkes regelmæssigt og udskiftes mindst hvert andet år. Slidt eller beskadiget slange skal udskiftes med det samme.
3. Slangen bør ikke være vridet eller bøjet, når den er tilsluttet gasflasken.
4. Det er vigtigt ikke at blokere ventilationsåbningerne.
5. Denne enhed bør holdes væk fra brandfarlige materialer.
6. Når gasflasken udskiftes, skal udskiftningen ske væk fra enhver antændelseskilde eller åben flamme.

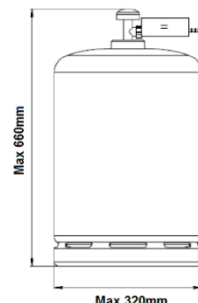

❷ DRIFT:

1. Åbn ventilen på gastanken.
2. Brug en lang tændstik eller gnisttænder, indtil brænderen tænder.
3. Det er normalt, at flammen bliver en smule gullig.
4. Hvis brænderen ikke tænder, sluk kontakten, vent 5 minutter, og gentag tændingen.

❸ OPMÆRKSOMHED:

Bemærk 1: Gascylindren skal være mindst 1,0 m væk fra gaskomfuret under brug.

Bemærk 2: Flyt ikke gaskomfuret eller propantanken under brug.

Note 3: Det er normalt, at brænderens udgang skifter farve til lys grå/hvid efter opvarmning.

Note 4: Lad den køle af i mindst 20 minutter efter brug, før du skiller den ad, opbevares, transporterer eller rengør.

Bemærk 5: Det anbefales at bære beskyttelseshandsker, når man håndterer særligt varme komponenter.

Note 6: Brug en blød børste og trykluft til at fjerne blokeringer i venturirøret og brænderhullet.

Note 7: Det anbefales at bruge en aluminiumsgryde. Den maksimale beholderdiameter er 40 cm, og den mindste beholderdiameter er 24 cm.

Note 8: Ved første brug, lad det brænde i cirka 30 minutter på lavere varme uden gryde. Så vil det sive lidt, da den brandhæmmende maling på stativet kan smelte lidt.

4 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

- 1: Lad brænderne og stålristen køle helt af.
- 2: Drej ventilen på propantanken til OFF-positionen.
- 3: Fjern propanslangen fra tanken og komfuret.
- 4: Gasbrænderen kan tørres af med sæbe og varmt vand.
- 5: Lad ovnen tørre helt før opbevaring.
- 6: Opbevar aldrig gasbrænderen med propanslange tilsluttet gascylinderen .
- 7: Rengøring og vedligeholdelse anbefales efter hver normal brug.
- 8: Aluminiumsgryden SKAL skylles i frisk vand efter kogning med saltvand, ellers kan den være korroderet.

5 OPBEVARING:

- 1: LAD IKKE propantanken være fastgjort til gaskomfuret under opbevaring eller transport.
- 2: Tør brænderne, stålriste og propanslangen af, før opbevaring.
- 3: Det anbefales at opbevare komfuret og slangen i en nylonpose for at holde det rent.

6 SERVICE OG REPARATION:

Dette produkt er en forseglet enhed og er ikke beregnet til reparation af kunden. Forsøg ikke at servicere komfuret eller slangen og regulatorenheden i marken.

7 ADVARSEL:

- * Brug kun med slangen og regulatoren, der følger med ovnen, samt en godkendt propantank i store mængder.
- * BRUG IKKE konstruktion under tag. Den minimale afstand fra siderne og bagsiden af enheden til væggen eller rækværket er 610 mm.
- * Hvis du lugter gas, sluk for gassen til apparatet ved tanken, og sluk enhver åben flamme. Hvis lugten fortsætter, skal du holde dig væk fra apparatet.
- * Hvis der opstår brand, hold dig væk fra apparatet. Brug en brandslukker.
- * Undladelse af at følge denne advarsel kan resultere i brand, eksplosion eller brandfare, som kan forårsage materielle skader, personskade eller død.
- * Brugsanvisningerne indeholder vigtig information, der er nødvendig for korrekt samling og sikker brug af apparatet.
- * Læs og følg alle advarsler og instruktioner, før du samler og bruger apparatet.
- * Følg alle advarsler og instruktioner, når du bruger apparatet.
- * Rør ikke ved beskyttelsen, mens apparatet er i brug.




 Varm overflade – rør ikke ved den


Kun til udendørs brug

HVIS OPBEVARES INDENDØRS, SKAL CYLINDEREN FJERNES OG DENNE SKAL STÅ UDENDØRS.
DETTE APPARAT ER IKKE TIL STEGNING.

SAMLINGSTRIN

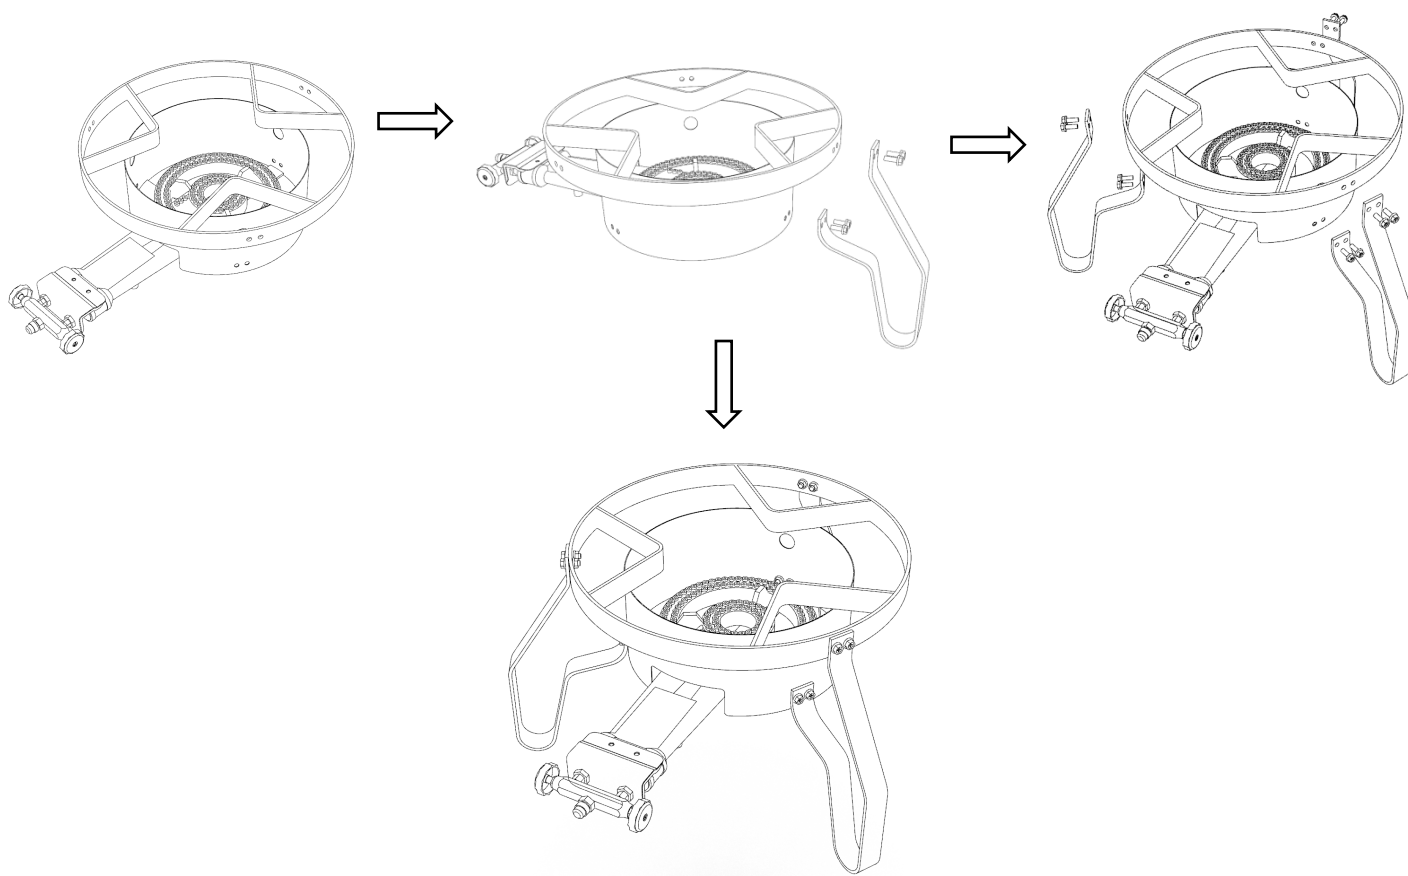


Trin 1: Fastgør brænderben og fastgør med sekskantede skruer.

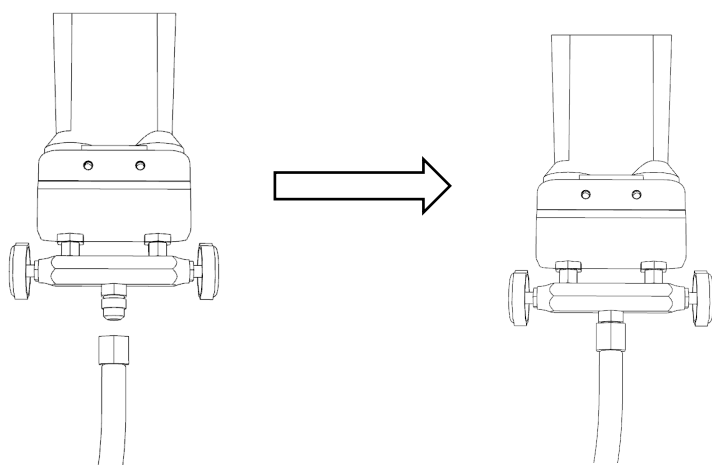


Trin 2: Tilslut gasslange til brænderen.

Færdig!

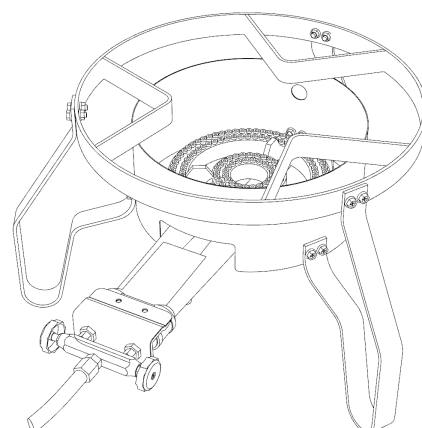

SAMLINGSINSTRUKTION

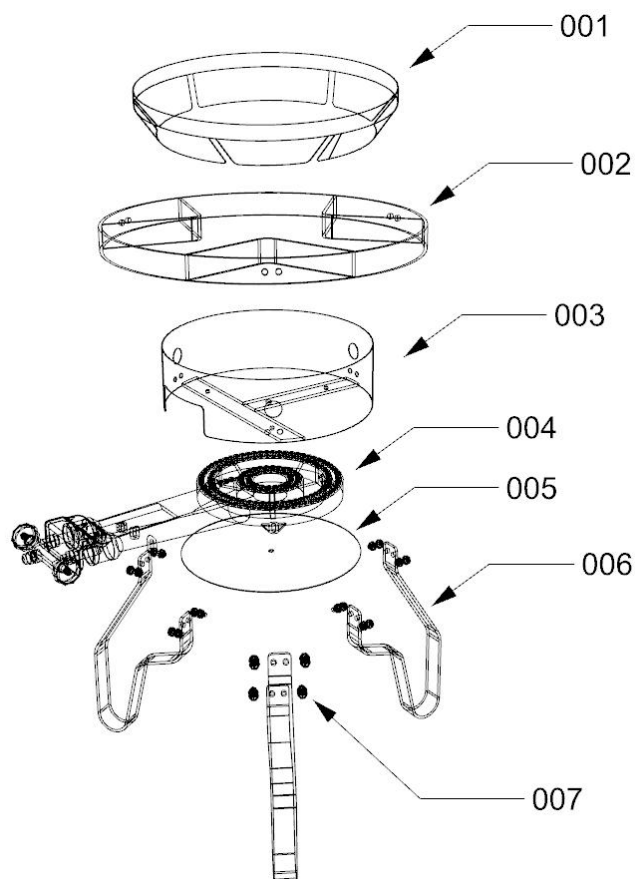

Nr.	Dele	Antal
001	Beskyttende ring	1 stk
002	Top Ring	1 stk
003	Vindbeskyttelse	1 stk
004	Støbejernsbrænder	1 stk
005	Varmeskjold	1 stk
006	Ben	3 stk
007	Møtrik og skrue	1 SÆT

Du kan justere effekten ved at dreje på "hjulene" "On-Off"-markeringen og luftforsyningen på de små hjul, der sidder op ad blusset. Hvis flammen er gul og høj, er lufttilførslen justeret forkert. NB! Luftforsyningen må ikke være helt lukket.





Beskyttelsesring nr. 001:

Dette bør kun bruges, når man bruger mindre gryder, dvs. gryder, der ikke dækker det meste af den øverste ring. Den beskyttende ring bliver varm, og hvis den bruges sammen med en gryde, der dækker hele den øverste ring (som 52 L gryden, der følger med sættet), bliver den ekstremt varm.

Kogevand, så krabber koger, tager normalt mellem 25 og 35 minutter, så sørg for at sætte kedlen i læ, da vinden kan føre til længere kogetid.

Tekniske data/tekniske data

Producent	FLAK AS
Adresse	Skibåsen 37, 4636 Kristiasand Norge
Produktnavn	Udendørs gasblus med stativ og gryde
Model	1095302 (DK) - 1095304 (SE) - 1032201 (NO)
Varmeinput (kW)	11,5 = 3,5 + 8,0 (837 g/t for propan)
Gastype	Propan
Gaskategori	I3P(700)
Gastryk (mbar)	2bar
Injektorstørrelse (mm)	0.48+0.75
Destinationsland	Alle EU
ADVARSEL: a) Brug kun udendørs. b) Læs instruktionerne, før du bruger apparatet.	

