

Krabbgratång 52 liter med gasspis och galler

Modell: 1095302 (DK) / 1095304 (SE) / 1032201 (NO)

Läs alla varningar och instruktioner för användning före användning och spara dem för framtida referens.



1. Läs instruktionerna innan du använder apparaten.
2. Endast för utomhusbruk.
3. Flytta inte apparaten under användning.
4. Stäng av gastillförseln vid gascylindern efter användning.
5. Lägg inte mer än 50 kg på apparaten.
6. Varje modifiering av apparaten kan vara farlig.

✂ Instruktioner:

❶ GASLÄCKAGETEST:


Steg 1: Öppna långsamt ventilen på propantanken och kontrollera läckage genom att applicera en liten mängd flytande tvål och kontrollera om det finns bubblor. Om du känner gaslukt, **STÄNG AV GASFÖRSÖRJNINGEN OMEDELBART.**

Steg 2: För att förhindra att den inte dras åt första gången, koppla tillbaka regulatorn till tanken och testa igen. Om bensin fortfarande läcker, sluta använda den och kontakta din återförsäljare/distributör för hjälp.

Steg 3: Om det inte finns någon gasläcka, följ del ❷ drift.

INSTALLATION

1. Gascylindern är av butan/propan-typ och bör placeras i ett välventilerat rum.
Använd endast en regulator som följer EN 16129 och har ett gastryck på 0,7–2 bar.
2. Slangen måste uppfylla EN 16436 eller relevant standard för landsbygdsbruk, samt slangens längd får inte överstiga 1,5 m. Gasslangen bör kontrolleras regelbundet och bytas ut minst vartannat år. Slitna eller skadade slangar måste bytas ut omedelbart.
3. Slangen ska inte vara vriden eller böjd när den är ansluten till gascylindern.
4. Det är viktigt att inte blockera ventilen.
5. Denna anordning bör hållas borta från brandfarliga material.
6. När du byter gasflaskan bör bytet göras utanför någon tändkälla eller öppen låga.

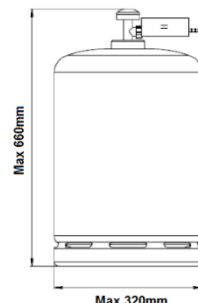

❷ DRIFT:

1. Öppna ventilen på bensintanken.
2. Använd en lång tändsticka eller gnisttändare tills brännaren tänder.
3. Det är normalt att lågan blir lite gulaktig.
4. Om brännaren inte tänder, stäng av strömbrytaren, vänta 5 minuter och upprepa tändningen.

❸ UPPMÄRKSAMHET:

Not 1: Gasflaskan måste vara minst 1,0 m från gasspisen under användning.

Obs 2: Flytta inte gasspisen eller propantanken under användning.

Not 3: Det är normalt att brännarens utgång ändrar färg till ljusgrå/vitt efter uppvärmning.

Not 4: Låt den svalna i minst 20 minuter efter användning innan du demonterar, förvarar, transporterar eller rengör.

Not 5: Det rekommenderas att använda skyddshandskar vid hantering av särskilt varma komponenter.

Not 6: Använd en mjuk borste och tryckluft för att rensa blockeringar i venturiröret och brännarhålet.

Not 7: Det rekommenderas att använda en aluminiumgryta. Den maximala behållarens diameter är 40 cm och den minsta behållarens diameter är 24 cm.

Not 8: Vid första användningen, låt den brinna i cirka 30 minuter på lägre värme utan gryta. Då kommer det att sippra lite, eftersom den brandsäkra färgen på stället kan smälta lite.

4 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:

- 1: Låt brännarna och stålgalet svalna helt.
- 2: Vrid ventilen på propantanken till AV-läge.
- 3: Ta bort propanslangen från tanken och spisen.
- 4: Gasbrännaren kan torkas av med tvål och varmt vatten.
- 5: Låt ugnen torka helt innan du förvarar.
- 6: Förvara aldrig gasbrännaren med propanslang kopplad till gasflaskan .
- 7: Rengöring och underhåll rekommenderas efter varje normal användning.
- 8: Aluminiumgrytan MÅSTE sköljas i färskt vatten efter att ha kokat med saltvatten, annars kan den korroderas.

5 FÖRVARING:

- 1: LÄMNA INTE PROPANTANKEN FÄST VID GASSPISEN UNDER FÖRVARING ELLER TRANSPORT.
- 2: Torka av brännarna, stålgalet och propanslangen innan förvaring.
- 3: Det rekommenderas att förvara spisen och slangen i en nylonpåse för att hålla den ren.

6 SERVICE OCH REPARATION:

Denna produkt är en förseglad enhet och är inte avsedd för reparation av kunden. Försök inte serva spisen eller slangen och regulatören ute på fält.

7 VARNING:

- * Använd endast med slangen och regulatören som följer med ugnen, samt en godkänd propantank i stora mängder.
- * ANVÄND INTE byggnation under tak. Minsta avstånd från sidorna och baksidan av enheten till väggen eller räcket är 610 mm.
- * Om du känner gaslukt, stäng av gasen till apparaten vid tanken och släck all öppen låga. Om lukten kvarstår, håll dig borta från apparaten.
- * Om en brand uppstår, håll dig borta från apparaten. Använd en brandsläckare.
- * Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till brand, explosion eller brandrisk, vilket kan orsaka egendomsskador, personskador eller dödsfall.
- * Bruksanvisningen innehåller viktig information som är nödvändig för korrekt montering och säker användning av apparaten.
- * Läs och följ alla varningar och instruktioner innan du monterar och använder apparaten.
- * Följ alla varningar och instruktioner när du använder apparaten.
- * Rör inte skyddet medan apparaten används.




 Het yta – rör den inte

Endast för utomhusbruk


OM DEN FÖRVARAS INOMHUS, TA BORT CYLINDERN OCH PLACERA DEN UTOMHUS. DEN HÄR APPARATEN ÄR INTE TILL FÖR FRITERING.

MONTERINGSSTEG

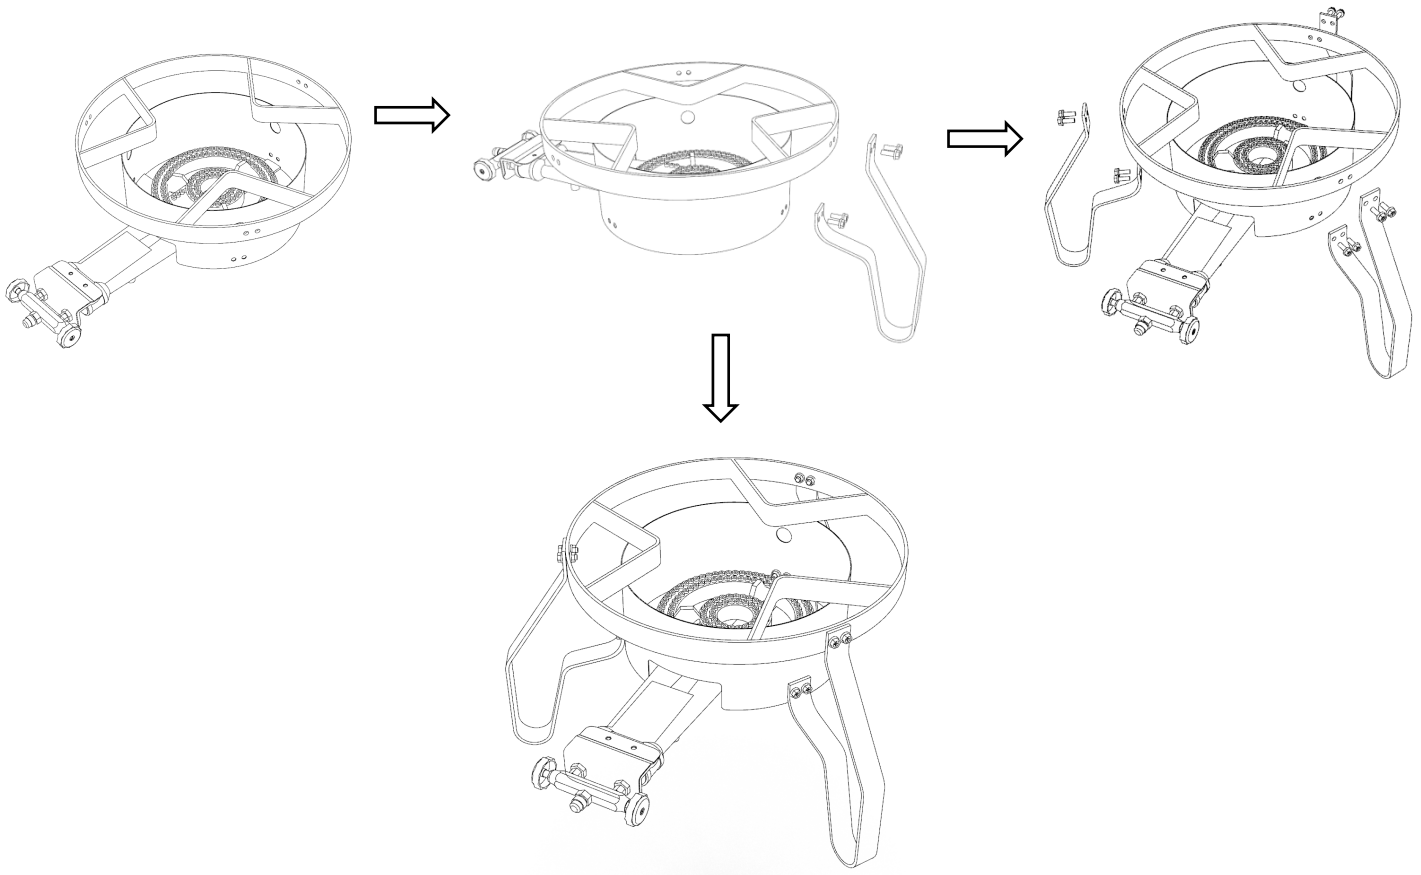


Steg 1: Fäst brännarbenen och säkra med sexkantiga skruvar.

Steg 1: Säkra brännarbenen med sexkantskruvar.

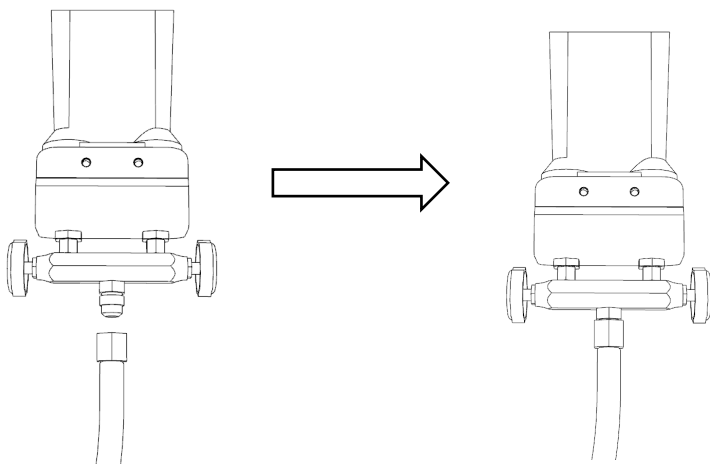


Steg 2: Koppla gasslang till brännaren.

Klart!

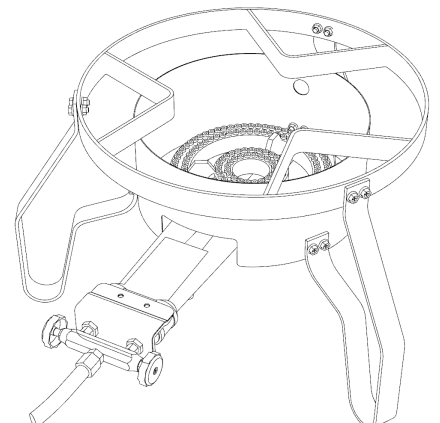

MONTERINGSINSTRUKTION

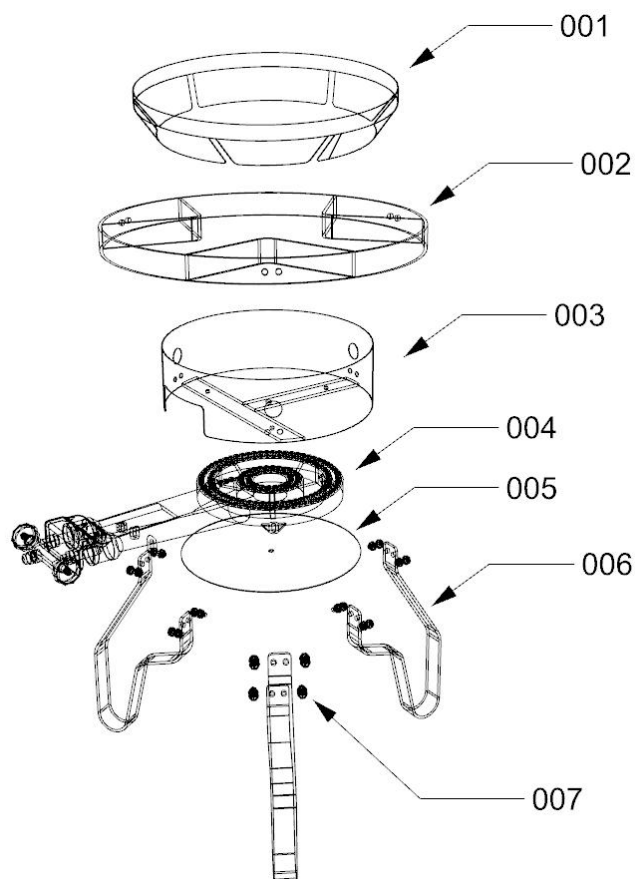

Nej.	Delar	Antal
001	Skyddsring	1 stycke
002	Toppringen	1 stycke
003	Vindskydd	1 stycke
004	Gjutjärnsbrännare	1 stycke
005	Värmesköld	1 stycke
006	Ben	3 stycke
007	Mutter och skruv	1 SET

Du kan justera effekten genom att vrida på "hjulen", "På-av"-markeringen och lufttillförseln på de små hjulen som sitter bredvid brännaren. Om lågan är gul och hög justeras lufttillförseln fel. NB! Lufttillförseln får inte vara helt stängd.





Skyddsring nr 001:

Detta bör endast användas vid mindre krukor, dvs. krukor som inte är det täcker större delen av den övre ringen. Skyddsringen blir varm, och om den används med en potentiometer som täcker hela den övre ringen (som 52L-poten som följer med kitet), blir den extremt varm.

Att koka vatten så att krabborna kokar tar vanligtvis mellan 25 och 35 minuter, så se till att ställa vattenkokaren i skydd eftersom vinden kan leda till längre tillagningstid.

Tekniska data/tekniska data

Producent	FLAK AS
Adress	Skibåsen 37, 4636 Kristiasand Norge
Produktnamn	Utomhusgasbrännare med stativ och kastrull
Modell	1032201 (NO) / 1095302 (DK) / 1095304 (SE)
Värmeinflöde (kW)	11,5 = 3,5 + 8,0 (837 g/t för propan)
Gastyp	Propan
Gaskategori	I3P(700)
Gastryck (mbar)	2bar
Injektorstorlek(mm)	0.48+0.75
Destinationsland	Alla EU
WARNING: a) Använd endast utomhus. b) Läs instruktionerna innan du använder apparaten.	

