

1852MQ

Brugsanvisning

VIGTIG: Læs venligst denne vejledning omhyggeligt. Gør dig bekendt med apparatet, før du tilslutter det til gasflasken. Gem disse instruktioner til fremtidig reference.



MODEL: BDZ-Q1000

 BILLETPRIS	KULILTE PRIS BRUG KUN I GODT VENTILEREDE OMRÅDER. Brug af dette apparat i et lukket rum kan resultere i døden. Må ikke bruges i campingvogne, telte, marinebåde, biler, autocampere eller lignende steder.
	

SIKKERHED

Hvis du lugter gas:

1. Do forsøg ikke at tænde apparatet
2. Sluk åben ild
3. Afbryd brændstoftilførslen
4. Evakuer området

FOR DIN SIKKERHED


Opbevar eller brug ikke benzin eller andre væsker med brændbare dampe i nærheden af eller andre apparater. Denne ovn er kun udstyret til brug med butangas. Forsøg ikke at betjene denne ovn ved temperaturer under frysepunktet (0 grader C).

1. SPECIFIKATION:

Model	BDZ-Q1000
Type gas	Butan
Kategori af apparater	Butan varmelegeme
Nominel rentesats	1,7kw/h
Gasforbrug	124g/h
Diameter åbning	0,49 mm
Anordning mod overtryk	0,4-0,6 bar
Vægt af gaspatron	220 g

Disse apparater bør kun bruges med en 220 g butanpatron med HOMELUX-mærket
 Det kan være farligt at forsøge at montere andre typer gasbeholdere

2. NAVNE PÅ DELENE

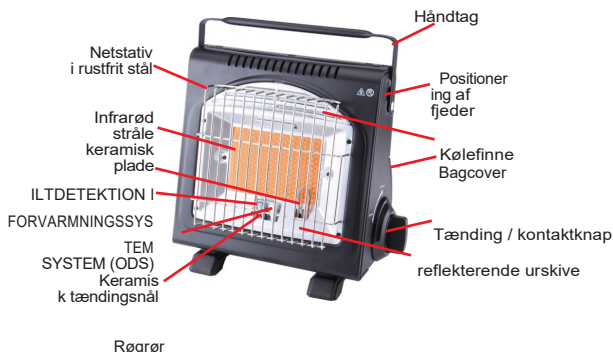

3. INSTALLATION AF GASPATRONEN

Drej håndtaget (fig.1), tryk på positionsfjederen på siden af håndtaget efter udpakning af bobleplast, og drej derefter opad.

- 1 Før brug skal du bekræfte, at kontaktknappen er i OFF-position (fig.2) ellers kan gaspatronen ikke monteres.
- 2 For at kontrollere, om der er fremmedlegemer på overfladen af magneten (f.eks. pulver osv.), fjernes med tape. (Fig.3)
- 3 Indsæt patronen med mellemrummet på linje med den projicerede del af magnetdækslet og skub forsigtigt ind, så patronen trækkes med magneten. (Fig.4)

Kontroller, at tætningerne mellem apparatet og gaspatronen er på plads og i god stand, før du tilslutter gaspatronen.
Brug IKKE dette apparat, hvis det har beskadigede eller slidte tætninger.
Brug IKKE dette apparat, hvis det er utæt, beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
Apparatet skal bruges på en vandret overflade.

BEMÆRK VENLIGST: Hvis der er en lækage fra apparatet (lugt af gas), og du ikke kan stoppe gasstrømmen, skal du fjerne apparatet til et godt ventileret sted væk fra enhver antændelseskilde. Kontroller for utætheder med sæbevand.

Forsøg ikke at opdage lækager ved hjælp af en flamme.

FORSIGTIG: Når du tilslutter eller frakobler gaspatronen, skal du sørge for, at (Fig.4)

Der er ingen eksterne antændelseskilder.



(Fig.1)



(Fig.2)



(Fig.3)



(Fig.4)

ADVARSEL

ÅBNINGERNE I BUNDEN AF BRÆNDEREN GIVER LUFT TIL FORBRÆNDING, BØR ALDRIG BLOKERES. HVIS FLAMMEN BLIVER SIGNIFIKANT ORANGE TJEK DISSE ÅBNINGER FOR BLOKERING. HVIS APPARATET IKKE KAN JUSTERES TIL AT FUNGERE KORREKT, BØR DET IKKE BRUGES, FØR DET ER BLEVET SERVICERET ELLER REPARERET. Gasflaskerne skal udskiftes på et godt ventileret sted, helst udenfor, bør gasbeholdere udskiftes i en godt ventileret placering, helst udenfor, og væk fra andre mennesker



4. TÆNDING AF VARMELEGEMET

BEMÆRK VENLIGST: Luk patrondækslet før affyring. Hvis dækslet ikke lukkes, kan det medføre, at patronen overophedes.

- 1). Drej kontrollknappen mod uret, indtil du hører et klik, der indikerer, at der er produceret en gnist. (Fig. 5)
- 2). Hvis varmedosis ikke lyser, skal du dreje kontrollknappen tilbage til OFF-positionen og gentage.
- 3). Åbn patrondækslet og fjern patronen.

Ryst patronen for at se, om den er tom.

Hvis den er tom, skal du udskifte patronen og starte fra fig. 1
Kontroller, at brænderne er slukket, før gasbeholderen frakobles. Kontroller tætningerne, før du tilslutter en ny gasbeholder til apparatet



(Fig.5)

5. SIKKERHEDSANORDNING

Forvarmningssystem:


Efter tænding vil apparatet tage 2-3 sekunder at forvarme gasbeholderen for at forhindre væskelækage fra patronen og effektivt brænde gaspatronen helt ud.

Sikkerhedsanordning for overtryk:

Hvis den trykfølsomme sikkerhedsanordning udløses, betyder det, at der er nået et kritisk trykniveau i patronen, så enheden ikke må bruges, før den er helt kølet af. Omgå ikke den trykfølsomme sikkerhedsanordning.

ILTDETEKTIONSSYSTEM (ODS)

Denne sensoren vil automatisk lukke for hovedgasforsyningen, hvis det kritiske niveau for CO₂-indholdet er nået i luften for at undgå yderligere ulykker forårsaget af iltmangel. Varmeydelsen kan ikke længere justeres med denne sensoren.

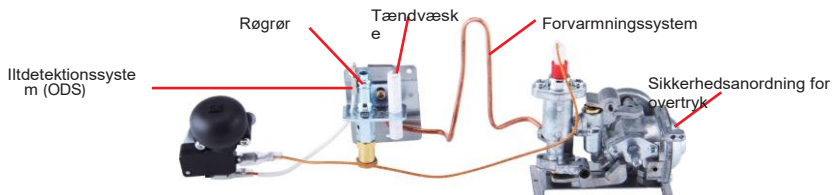

6. EFTER BRUG

1. Sæt hættan på gaspatronen på igen, når du har fjernet den fra enheden. Opbevares oprejst på et køligt, tørt sted.
2. Sørg for, at brænderen er kølig at røre ved, før du pakker enheden væk.

7. AUTOMATISK AKTIVERING AF SIKKERHEDSAFSPÆRRINGSANORDNINGEN

- 1). Når den bruges i områder med høj temperatur, såsom stranden om sommeren eller i et varmt rum, kan patronens indre tryk stige til mere end 500 kPa (normalt tryk = 200-300 kPa). Dette aktiverer den automatiske sikkerhedsafbryderanordning inde i den almindelige.
- 2). Fjern gaspatronen fra rummet.
Hvis ovnen havde været i brug og fungeret korrekt, skulle butandåsen være kold at røre ved. Hvis det ikke gør det og føles varmt, skal du vende tilbage til "Forholdsregler" i afsnittet om brug af ovnen og bekræfte, om du bruger ovnen korrekt.
- 3). Drej tændingsknappen til "IGNITION" for at frigive overskydende gas inde i den almindelige. Læs de 3 trin for at indsætte gaspatronen, når den er afkølet.

VIGTIG ADVARSEL: HVIS DU IKKE FINDER ÅRSAGEN TIL, AT SIKKERHEDSANORDNINGEN ER AKTIVERET, SKAL DU AFBRYDE BRUGEN OG KONTAKTE OS FOR KUNDESERVICE.

8. VEDLIGEHOLDELSE OG FORHOLDSREGLER

- 1). Efterlad aldrig varmelegemet uden opsyn, når det er varmt, eller når det er i brug.
- 2). Modificer ikke dette apparat.
- 3). FORSIGTIG: tilgængelige dele kan blive meget varme.
- 4). Hold altid små børn væk fra gasapparatet.
- 5). Hold området frit og fri for brændbare materialer, benzin og andre brændbare dampe og væsker.
- 6). Bloker ikke strømmen af ventilation og forbrændingsluft omkring apparatet.
- 7). Det anbefales at udføre service årligt, hvis injektoren bliver blokeret, den skal udskiftes af en autoriseret person.

9. FORSIGTIG FOR APPARATET

1. Dette apparat er ikke til husholdningsbrug og ikke til kommerciel brug, kun til udendørs brug.
2. Når apparatet er i indendørs brug, frisk luft, der åbner ind i bygningen, kan svigt af forkert ventilation forårsage personskaade eller død.
3. Opbevar aldrig butan i nærheden af høj varme, åben ild, direkte sollys eller steder, der kan overstige 40°C. 4. Minimum, afstand fra brændbare vægge. Ikke til brændbare bord- eller gulvoverflader.
5. Brug aldrig dette apparat under en hylde eller på et sted, hvor en genstand kan falde brat af.
6. Brug aldrig dette apparat til at tørre tøj.
7. Hold apparatet væk fra ild og genstande, der er lette at antænde.
8. Gryden må ikke dække patrondækslet, når du bruger apparatet.
9. Brug ikke apparatet til at lave mad ved at sætte en stor gryde mellem to apparater.
10. Brug aldrig dette apparat til at antænde.
11. Brug aldrig apparatet ved at lægge bakken lavet af asbest eller keramisk gryde i det.
12. Opvarm aldrig en tom gryde.
13. Temperaturen er meget høj på overfladen, når den bruges.
14. Rør ikke ved apparatet med hænderne.
15. Fjern gaspatronen, før du kontrollerer apparatet.
16. Opbevar aldrig patronen i direkte sollys.
17. Modificer ikke apparatet.

10. FORSIGTIG VED BRUG AF PATRON

1. Læs advarslen på gaspatronen før brug.
2. Opbevar aldrig butangaspatron i nærheden af en varmekilde, åben ild eller nogen antændelseskilde.
3. Sørg for, at patronen er tom, før du fjerner den.
4. Hold patronen væk fra børn, når den ikke er i brug.
5. Fyld aldrig gaspatronen igen.
6. Brug ikke apparater, når den omgivende temperatur er højere end 35°C.
7. Brug ikke apparater, når patronkabinettets dæksel er i åben position.
8. Løsn eller frakobl gaspatronen efter hver brug.
9. Afspærringstryk, når overtrykssikringen skal aktiveres: 4-6 bar.
10. Regulatorens nominelle udgangstryk: 13 Kpa.

11. RENGØRING

- * Fjern patronen, før du rengør apparatet
- * Brug en karklud med et rengøringsmiddel til at rengøre apparatet, og tør derefter apparatet af med en tør karklud
- * Hvis hulleme omkring brænderen er blokeret, skal du bruge en tandstikker til at tørre snavsensheden af.
- * Rengør indersiden af gasflasken med børsten.

12. SÅDAN HÅNTERES PROBLEMER

Fænomen	Årsag	Fejlfinding
Svært at antænde eller ude af stand til at antænde	Brug en gaspatron med et andet mærke	Brug en 1852 gaspatron
	Keramiske tændingsnåle skift (gem misser)	Juster nålen (så den tillader gnist ramte hovedet på skorstenen)
	Keramisk tændingsnål er forurenset, eller der er fugt på den.	Rengør og tør af
	Gasstrømmen til røgrøret er for lille	Løsn røgrøret med en halv cirkel (det er nødvendigt at sikre, at der ikke er gaslækage ved røgrørets samling)
Flammen er for lang	Dysen er forskudt, den er fremmed stof eller edderkoppespind på gasindløbet	Juster og rengør fremmedlegemer
Kan ikke blusse ud	Problemer med ventilhuskontakt	Send tilbage til reparation
Kontaktlam kan ikke drejes	Problemer med ventilhuskontakt (smøreolie størkner)	Send tilbage til reparation
Gaspatronen kan ikke trækkes tilbage med en magnet	Kontakten er ikke sat i OFF-position, eller der er fremmedlegemer på magneten	Drej kontakten til OFF-positionen, eller fjern fremmedlegemerne med tape
Der udledes ingen gas	Der er ingen gas i patronen, dysen er blokeret, eller kontaktsættet ændres	Undersøg patronen, rengør fremmedlegemer etui eller send tilbage til reparation
Patronen glider ud umiddelbart efter, at den er installeret	Trykket i patronen er for højt	Udskift patronen eller afkøling ned med koldt vand før genbrug

Importør:
 PALBY MARINE
www.palby.dk