

1852 | MAR INEN QUA LITY

CE 1336/24

Instruktioner

VIGTIGT: Læs venligst denne manual grundigt. Sæt dig ind i apparatet, før du tilslutter det til gasflasken. Gem disse instruktioner til fremtidig reference.



MODEL: 1032188 (NO) / 1100114 (DK, SE)

 FARE	KULILTEFARE
	BRUG KUN I VELVENTILEREDE OMRÅDER. Brug af dette apparat i et lukket rum kan resultere i døden.

SIKKERHED

Hvis du lugter gas:

1. Forsøg ikke at tænde apparatet
2. Sluk en åben flamme
3. Afbryd brændstoftilførslen
4. Evakuér området

FOR DIN EGEN SIKKERHED

Opbevar eller brug ikke benzin eller andre væsker med brandfarlige dampe i nærheden eller andre apparater. Denne ovn er udstyret til brug med butangas. Forsøg ikke at bruge denne ovn ved temperaturer under frysepunktet (0 grader C).


1. SPECIFIKATION:

Model	1032188 (NO)/1100114 (DK,SE)
Typen af gas	Butan
Kategori af apparater	Butanvarmer
Nominel rente	1,7 kW/t
Gasforbrug	124g/t
Diameteråbning	0,49 mm
Overtryksbeskyttelsesanordning	0,4-0,6 bar
Vægt af gaspatron	220 g

Disse apparater bør kun bruges med 220g butanpatron med 1852-mærke. Det

kan være farligt at forsøge at montere andre typer gasbeholdere

2. NAVNE PÅ DELENE

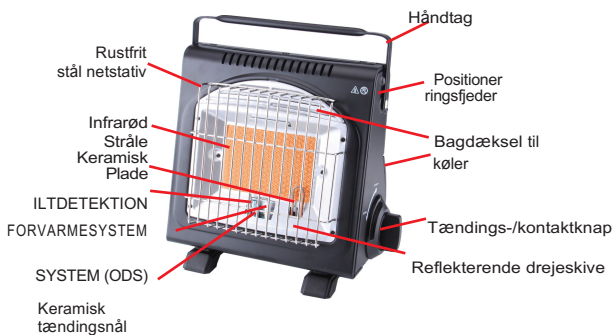

3. INSTALLATION AF GASPATRONEN

Drej håndtaget (Fig.1), tryk på fjederspændet ved siden af håndtaget efter at have pakket bobleplasten ud, og drej derefter opad.

1. Før brug, bekræft venligst, at kontaktknappen er i OFF-position (Fig.2) ellers kan gaspatronen ikke monteres.

2. For at tjekke, om der er fremmedlegemer på overfladen af magneten (for eksempel magnetisk Pudder osv., fjern med tape. (Fig.3)

3. Indsæt patronen med mellemrummet justeret med den projicerede del af det magnetiske dæksel, og
Tryk forsigtigt ind, så patronen trækkes med magneten. (Fig.4)

Tjek at pakningerne mellem apparatet og gaspatronen sidder på plads og er i god stand, før du tilslutter gaspatronen.
BRUG IKKE dette apparat, hvis det har beskadigede eller slidte tætningslister.
BRUG IKKE dette apparat, hvis det lækker, er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

Apparatet skal bruges på en vandret overflade.

BEMÆRK: Hvis der er en lækage fra apparatet (lugt af gas), og du ikke kan stoppe gasstrømmen, skal du fjerne apparatet til et velventileret sted væk fra antændelseskilden. Tjek for lækager med sæbevand.

FORSØG IKKE at opdag lækager med en flamme.
ADVARSEL: Når du tilslutter eller afbryder gaspatronen, skal du sørge for at (Fig.4) der er ingen eksterne tændingskilder.



(Fig.1)



(Fig.2)



(Fig.3)



(Fig.4)

ADVARSEL

ÅBNINGERNE I BUNDEN AF BRÆNDEREN LEVERER LUFT TIL FORBRÆNDING, DE BØR ALDRIG BLOKERES. HVIS FLAMMEN BLIVER MARKANT ORANGE, SKAL DU TJEKKE DISSE ÅBNINGER FOR BLOKERING. HVIS APPARATET IKKE KAN JUSTERES TIL AT FUNKERE KORREKT, BØR DET IKKE BRUGES, FØR DET ER BLEVET SERVICERET ELLER REPARERET. Gasflasker bør udskiftes et velventileret sted, helst udendørs, gasflasker bør udskiftes et velventileret sted, helst udendørs og væk fra andre mennesker



4. TÆNDING AF VARMEAPPARATET

BEMÆRK: Luk patrondækslet før affyring. Hvis man ikke lukker dækslet, kan patronen overophede.

1). Drej kontrolknappen mod uret, indtil du hører et klik, der indikerer, at der er opstået en gnist. (Fig. 5)

2). Hvis varmedosen ikke lyser op, drej kontrolknappen tilbage til OFF-positionen og gentag.

3). Åbn patrondækslet og fjern patronen,

Ryst patronen for at se, om den er tom.

Hvis den er tom, udskift patronen og start fra Fig.1

Tjek at brænderne er slukket, før du afbryder gasbeholderen. Tjek pakningerne, før du tilslutter en ny gasbeholder til apparatet.



(Fig.5)

5. SIKKERHEDSANORDNING

Forvarmningssystem:


Efter tænding tager det 2-3 sekunder for apparatet at forvarme gasbeholderen for at forhindre væskelækage fra patronen og effektivt brænde gaspatronen helt ud.

Overtrykssikring:

Hvis den trykfølsomme sikkerhedsanordning udløses, betyder det, at et kritisk trykniveau er nået i patronen, så enheden ikke må bruges, før den er helt afkølet. Undgå ikke den trykfølsomme sikkerhedsanordning.

ILTDETEKTIONSSYSTEM (ODS)

Denne sensoren lukker automatisk hovedgasforsyningen, hvis et kritisk CO₂-niveau i luften nås, for at undgå yderligere ulykker forårsaget af iltmangel. Varmeudledningen kan ikke længere justeres med denne sensoren.

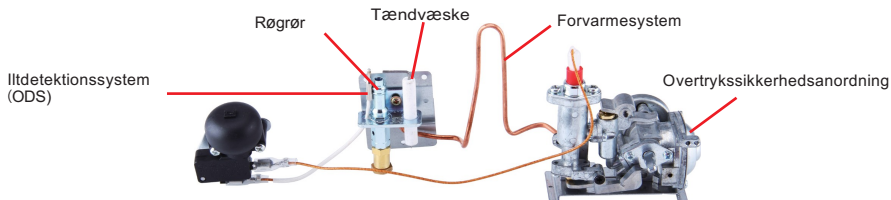

6. EFTER BRUG

1. Sæt låget på gaspatronen på igen, efter du har fjernet den fra enheden. Opbevar opretstående et køligt, tørt sted.

2. Sørg for, at blusset er køligt at røre ved, før du pakker enheden væk.

7. DEN AUTOMATISKE AKTIVERING AF SIKKERHEDSAFBRYDNINGSANORDNINGEN

1). Når den bruges i områder med høje temperaturer, såsom stranden om sommeren eller i et varmt rum, kan patronens indre tryk stige til mere end 500 kPa (normalt tryk = 200-300 kPa). Dette aktiverer den automatiske sikkerhedsafbryder inde i den almindelige maskine.

2). Fjern gaspatronen fra rummet.

Hvis ovnen har været i brug og fungerer korrekt, burde butandåsen være kold at røre ved. Hvis den ikke gør det og føles varm, så vend tilbage til "Forholdsregler" i ovnens brugssektion og bekræft, om du bruger ovnen korrekt.

3). Drej tændingsknappen til "TÆNDING" for at frigive overskydende gas inde i den almindelige knap. Læs de 3 trin for at indsætte gaspatronen, efter den er kølet af.

VIGTIG ADVARSEL: HVIS DU IKKE FINDER ÅRSAGEN TIL, AT SIKKERHEDSANORDNINGEN ER AKTIVERET, SKAL DU STOPPE MED AT BRUGE DEN OG KONTAKTE OS FOR KUNDESERVICE.

8. VEDLIGEHOLDELSE OG FORHOLDSREGLER

- 1). Lad aldrig varmeren stå uden opsyn, når den er varm eller i brug.
- 2). Ændr ikke dette apparat.
- 3). ADVARSEL: tilgængelige dele kan blive meget varme.
- 4). Hold små børn væk fra gasapparatet hele tiden.
- 5). Hold området frit for brandfarlige materialer, benzin og andre brandfarlige dampe og væsker.
- 6). Bloker ikke for luft- og forbrændingsluften omkring apparatet.
- 7). Det anbefales at udføre service årligt; hvis injektoren bliver blokeret, bør den udskiftes af en autoriseret person.

9. FORSIGTIGHED OVER FOR APPARATET

1. Dette apparat er ikke til husholdningsbrug og ikke til kommerciel brug, men kun til udendørs brug.
2. Når apparatet er i indendørs brug, kan frisk luft, der åbner sig ind i bygningen, og fejl i dårlig ventilation forårsage skade eller død.
3. Opbevar aldrig butan nær høj varme, åbne flammer, direkte sollys eller steder, der kan overstige 40°C.
4. Minimum, afstand fra brændbare vægge. Ikke til brandfarlige bord eller gulvoverflader.
5. Brug aldrig dette apparat under en hylde eller et sted, hvor en genstand kan falde brat af.
6. Brug aldrig dette apparat til at tørre tøj.
7. Hold apparatet væk fra ild og genstande, der let kan antændes.
8. Potentiometeret bør ikke dække patrondækslet, når du bruger apparatet.
9. Brug ikke apparatet til at lave mad ved at sætte en stor gryde mellem to apparater.
10. Brug aldrig dette apparat til at antænde brand.
11. Brug aldrig apparatet ved at sætte bakken lavet af asbest eller keramik i det.
12. Opvarm aldrig en tom pande.
13. Temperaturen er meget høj på overfladen, når den bruges.
14. Rør ikke ved apparatet med hænderne.
15. Fjern gaspatronen, før du tjekker apparatet.
16. Opbevar aldrig patronen i direkte sollys.
17. Ændr ikke apparatet.

10. FORSIGTIGHED VED BRUG AF KASSETTE

1. Læs advarslen på gaspatronen før brug.
2. Opbevar aldrig butangaspatroner nær en varmekilde, åben flamme eller nogen antændelseskilde.
3. Sørg for, at patronen er tom, før du tager den ud.
4. Hold patronen væk fra børn, når den ikke er i brug.
5. Aldrig genopfyld gaspatronen.
6. Brug ikke apparater, når omgivelsestemperaturen er højere end 35°C.
7. Brug ikke apparater, når patronhylsterets dæksel er åbent.
8. Løsne eller afbryd gaspatronen efter hver brug.
9. Afslukningstryk når overtrykssikringen skal aktiveres: 4-6 bar.
10. Regulatorens nominelle udløbstryk: 13 Kpa.

11. RENGØRING

- * Fjern patronen, før du rengør apparatet
- * Brug en opvaskeklud med rengøringsmiddel til at rengøre apparatet, og tør derefter det af med en tør opvaskeklud
- * Hvis hullerne omkring brænderen er blokerede, brug en tandstik til at tørre snavsenheden af.
- * Rengør indersiden af gascylinderen med børsten.

12. HVORDAN MAN HÅNDTERER PROBLEMER

Fænomen	Årsag	Fejlfinding
Svært at antænde eller ikke kan antænde	Brug en gaspatron med et andet mærke	Brug en 1852 gaspatron
	Keramiske tændingsnåle skifter (gemte fejl)	Juster nålen (så den tillader det) gnisten ramte hovedet af skorstenen)
	Den keramiske tændnål er forurenet eller der er fugt på den.	Rengør og tør
	Gasstrømmen til skorstenen er for lille	Løsne skorstenen en halv cirkel (det er nødvendigt at sikre, at der ikke er gaslækage ved rørrørets samling)
Flammen er for lang	Dysen er forskudt, den er fremmed Materie eller spindelvæv på gasindtaget	Juster og rens fremmedlegemer
Kan ikke flare ud	Problemer med ventilhuskontakten	Send tilbage til reparation
Switch Lavel kan ikke roteres	Problemer med ventilhuskontakten (smøreolie er størknet)	Send tilbage til reparation
Gaspatronen kan ikke trækkes tilbage med en magnet	Kontakten er ikke sat i OFF-position, ellers er der fremmede genstande på magneten	Sæt kontakten til OFF-position, eller fjern de fremmede genstande med klæbende tape
Der udledes ingen gas	Der er ingen gas i patronen, Dysen er blokeret, eller kontaktsættet skifter	Inspicer patronen, rens fremmedlegemer Eller send tilbage til reparation
Patronen glider ud med det samme, efter den er installeret	Trykket i patronen er for højt	Udskift patronen eller kølingen Ned med koldt vand før genbrug

Importør:

FLAK AS, Skibåsen 37, 4636 Kristiansand Norge. www.flak.no

Produsent:

Zhejiang Yongkang Jinyu CO.,Ltd

No. 5 Halls Rd, Economic development zone

Yongkang, China 321300