




NACHTFERNROHR


Bedienungsanleitung

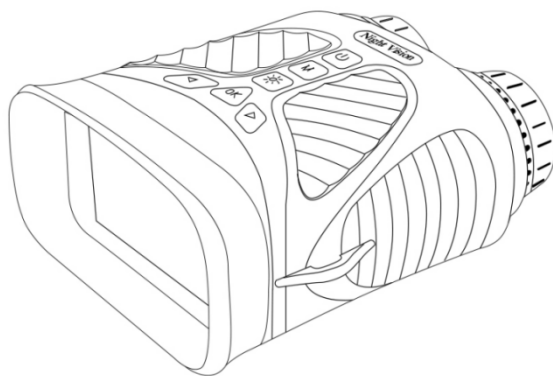

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen.

Vielen Dank, dass Sie das Night Vision NACHTFERNROHR erworben haben. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen Richtlinien geben, damit die Verwendung dieses Produkts sicher ist und keine Risiken für den Benutzer darstellt. Jegliche Nutzung, die nicht den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Richtlinien entspricht, kann die eingeschränkte Garantie ungültig machen. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie diese Anleitung als Referenz auf. Dieses Produkt ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Dieses Produkt ist durch eine einjährige eingeschränkte Garantie abgedeckt. Der Versicherungsschutz unterliegt Beschränkungen und Ausnahmen. Siehe Garantie für Einzelheiten.

Übersicht der Teile

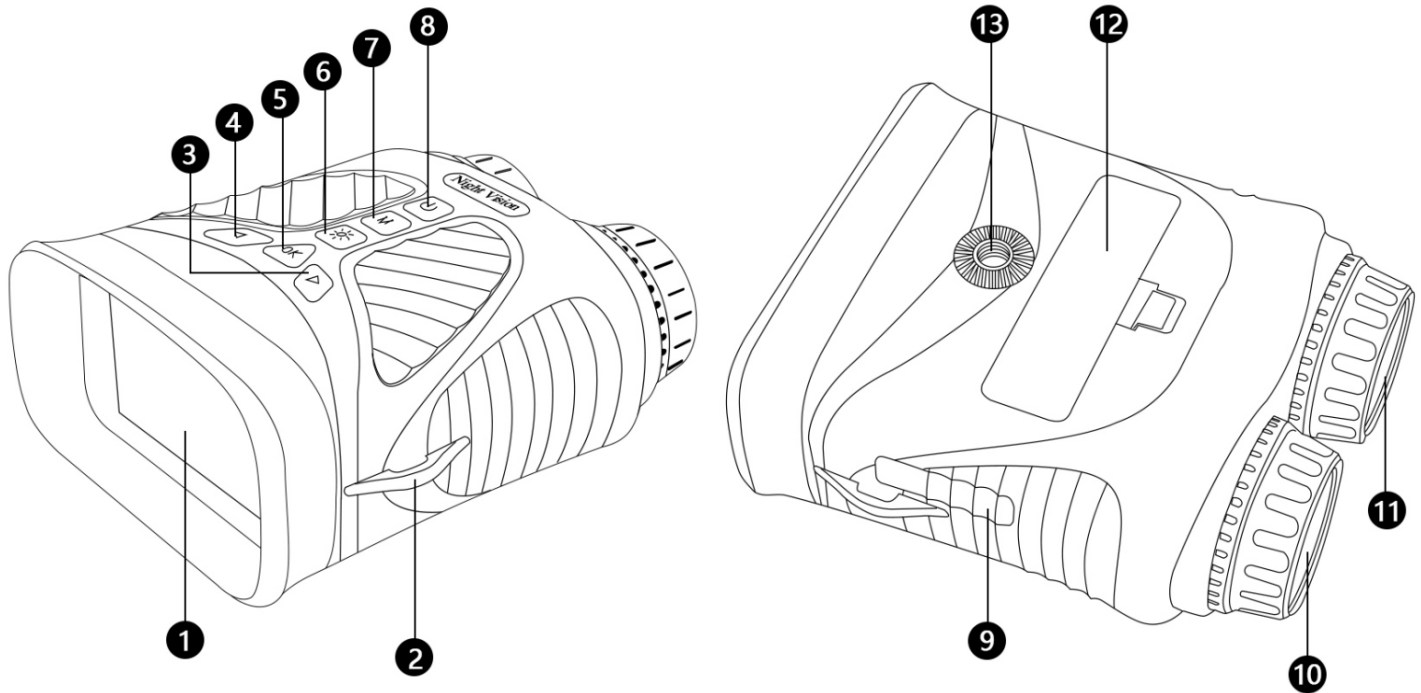

1. Display
2. Öse für Trageschlaufe
3. Rechte Taste / Zoom -
4. Linke Taste / Zoom +
5. OK-Taste
6. IR-Licht-Taste
7. Menü / Modus-Taste
8. Ein/Aus-Schalter
9. Typ-C USB-Anschluss / Micro-SD-Karte
10. Fokuseinstellung
11. IR-Licht
12. Batteriefachdeckel
13. Gewindeloch für Stativ

WIE MAN DAS NV-FERNGLAS VERWENDET

INSTALLATION VON BATTERIE UND SD-KARTE

Batterie einsetzen

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. Setzen Sie die Batterie ein

Micro-SD-Karte einsetzen

- Öffnen Sie die Gummiklappe, die den USB-Anschluss und den Micro-SD-Kartensteckplatz abdeckt, und setzen Sie eine Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB, Klasse 10 oder höher für beste Ergebnisse bei Videodateien) in den Micro-SD-Kartensteckplatz ein (Metallkontakte nach unten, siehe Karten-Symbol rechts neben dem Steckplatz zur richtigen Ausrichtung).

- Wenn Sie das Nachtsichtfernglas nur für die „Live“-Ansicht verwenden und es nicht für Fotos oder Videos nutzen möchten, funktioniert das Gerät auch ohne Karte normal.

WARNUNG: SCHAUEN SIE NIEMALS DURCH DIESE NACHTSICHTVORRICHTUNG (ODER EIN ANDERES OPTISCHES INSTRUMENT) IN DIE SONNE. DADURCH KÖNNEN IHRE AUGEN SOWIE DAS GERÄT PERMANENT BESCHÄDIGT WERDEN.

Einrichten des Nachtsichtgeräts:

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang, um das NV-Fernglas einzuschalten.
2. Sehen Sie auf den LCD-Bildschirm.
3. Justieren Sie die Schärfe, indem Sie das Fokussierrad in beide Richtungen drehen, bis ein klares Bild entsteht.
4. Zoomen Sie bis zu 8x, indem Sie die linke Taste drücken und halten, bis die gewünschte Stufe erreicht ist. Wenn Sie die rechte Taste weiter drücken, zoomen Sie zurück auf die Standardstufe von 1X.
5. Wenn Sie das Fernglas nachts verwenden, passt sich die Linse automatisch dem Helligkeitsniveau an. Drücken Sie die IR-Taste (6), um die IR-Helligkeit in den Stufen 1 bis 3 einzustellen.

Fotos aufnehmen:

1. Wenn Sie das Nachtsichtfernglas einschalten, startet es automatisch im Fotomodus. Sie sollten das Kamera-Symbol oben links auf dem LCD-Bildschirm sehen. Wenn das Kamera-Symbol nicht sichtbar ist, drücken Sie die Menü-/Modus-Taste kurz, bis es angezeigt wird.
2. Stellen Sie die Schärfe ein, indem Sie am Fokusrad drehen, und für den Nachtbetrieb passen Sie die Helligkeit durch Drücken der IR-Taste an.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um das Bild aufzunehmen.

Video aufnehmen:

1. Nach dem Einschalten drücken Sie kurz den Menü-/Modus-Knopf, bis Sie das Videosymbol oben links auf dem Bildschirm sehen.
2. Stellen Sie die Schärfe ein, indem Sie am Fokusrad drehen, und für den Nachtbetrieb passen Sie die Helligkeit durch Drücken der IR-Taste an.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um das Video aufzunehmen.

Verwendung des Wiedergabemodus:

1. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, drücken Sie die Menü-/Modus-Taste, bis das Abspielsymbol oben links auf dem Bildschirm erscheint.
2. Die zuletzt gespeicherte Datei wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Wenn es sich um ein Bild handelt, wird JPG oben mittig auf dem Bildschirm angezeigt. Bei einem Video wird AVI oben mittig auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um durch die auf der SD-Karte gespeicherten Dateien zu navigieren.
4. Drücken Sie kurz die Menü-/Modus-Taste, um das Menü für Löschen, OK oder Abbrechen zu öffnen. Verwenden Sie die Links-/Rechts-Taste, um die Auswahl zu navigieren, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Akku laden

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Adapter an.

Die Kamera kann auch über Anschluss an einen Computer mittels USB-Kabel geladen werden.

Gerät ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Bildschirm sich ausschaltet.

Mit dem Computer verbinden

Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den PC an und schalten Sie die Kamera ein, dann kann der PC die Dateien auf der Kamera lesen.

Setup-Menü

Durch langes Drücken der Menütaste gelangen Sie in das kleine Setup-Menü. Hier können Sie die Bildauflösung, Videoauflösung, das Datum, die Hintergrundbeleuchtung und die Sprache einstellen. Im Einstellungsmenü können Sie die Links- und Rechts-Tasten verwenden, um in ein Untermenü hinein- oder herauszugehen. In einem Untermenü blättern Sie mit der Links- und Rechts-Taste von einem Element zum nächsten. Die OK-Taste dient zur Bestätigung.

Spezifikation

Anwendungsbereich	Camping und Outdoor-Freizeit Beobachtung von Wildtieren Jagd
Optische Vergrößerung	4x
Digitalzoom	8x
Linsendurchmesser	24 mm
Sichtfeld	10°
Bildsensor	CMOS
IR-Beleuchtung Leistung / Wellenlänge	3W/850 nm
Maximale Beobachtungsbereichweite	250-300 Meter bei Nacht
Bildaufklärung	40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M
Fotoformat	JPG
Videoauflösung	4K UHD, 1080FHD, 1080P, 720P
Videoformat	AVI
Bildschirm	3-Zoll IPS-Bildschirm
Betriebstemperatur	-30° bis +55°C
Sprache	Englisch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Koreanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Arabisch
Aufnahme bei Tageslicht	Farbe
Aufnahme bei Nacht	Schwarz-Weiß
Speicherkarte	Micro-SD-Karte, max. 128 GB
Ladeanschluss	Typ-C
Batteri	Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Akku