




NATTEKIKKERT


Brugervejledning

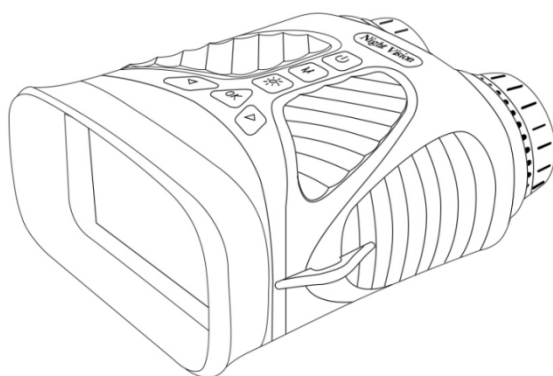

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du tager apparatet i brug.

Tak fordi du har købt natkikkerten. Denne brugervejledning er udarbejdet for at give dig retningslinjer, der sikrer en tryk anvendelse af produktet uden risiko for brugeren. Enhver brug, der ikke følger retningslinjerne i denne brugervejledning, kan medføre ugyldighed af den begrænsede garanti. Læs alle instruktioner før brug af produktet, og opbevar denne vejledning som reference. Dette produkt er udelukkende beregnet til hjemmebrug. Det er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er dækket af en begrænset garanti på ét år. Dækningen er underlagt visse begrænsninger og undtagelser. Se garantibetingelserne for nærmere detaljer.

Oversigt over dele

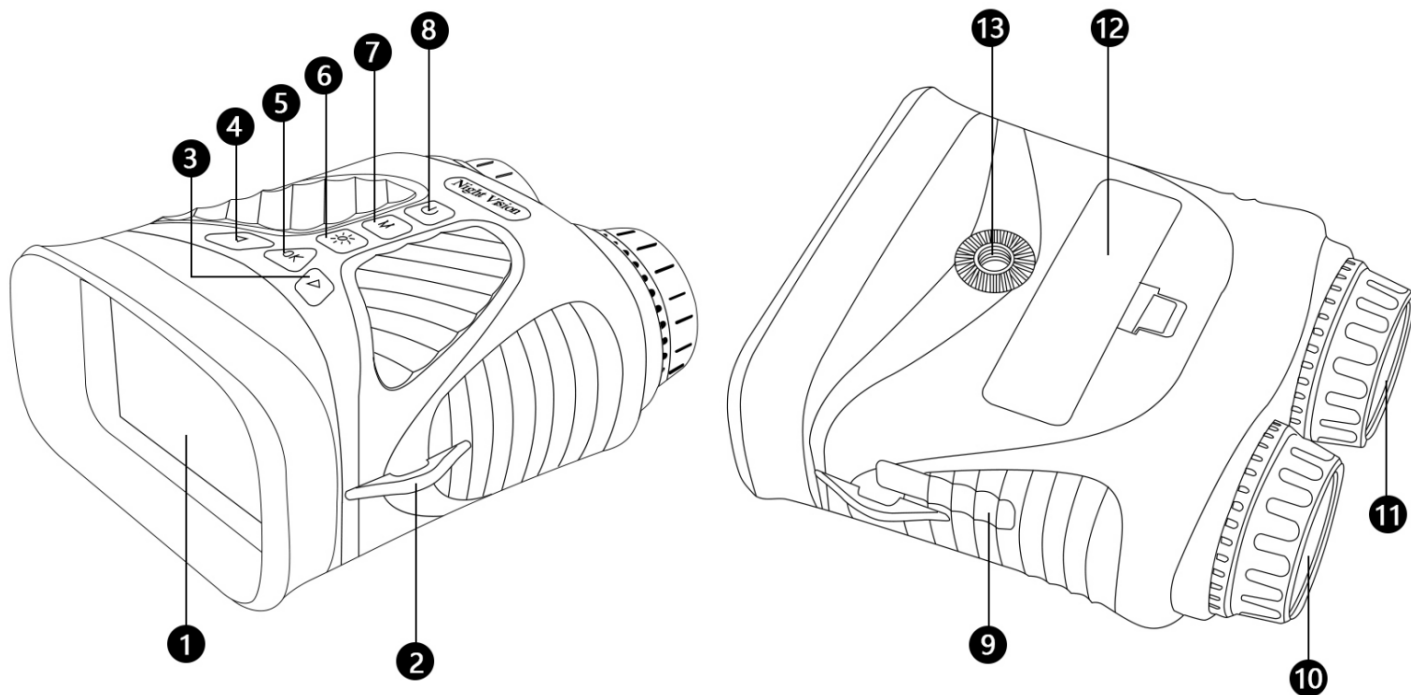

1. Display
2. Remhul
3. Højre knap / zoom -
4. Venstre knap / zoom +
5. OK-knap
6. IR-lysknap
7. Menu-/tilstandsknap
8. Tænd / sluk
9. Type-C USB-port / Micro SD-kort
10. Fokus justering
11. IR-lys
12. Batteridæksel
13. Gevindhul til stativ

SÅDAN BRUGES NV-KIKKERTEN

INSTALLATION AF BATTERI OG SD-KORT

Isæt batteriet

- Fjern dækslet til batterirummet. Isæt batteriet

Installer Micro SD -kort

- Åbn gummi hæften, der dækker USB-porten og Micro SD-sporet, og indsæt et micro SD-kort (op til 128 GB, klasse 10 eller højere for bedste resultat ved videofiler) i Micro SD-sporet (metal-kontakterne vender nedad, se kortikonet til højre for sporet for korrekt retning).
- Hvis du kun skal bruge Night Vision-kikkerten til "live" visning og ikke ønsker at anvende billeder/videoer, vil enheden fungere normalt uden kort.

**ADVARSEL: SE ALDRIG PÅ SOLEN GENNEM DENNE NATSYNSENHED (ELLER NOGEN ANDEN OPTISK INSTRUMENT).
DET KAN FORÅRSAGE PERMANENT SKADE PÅ DINE ØJNE SAMT ENHEDEN.**

Opsæt nattesynsenheden:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen i tre sekunder for at tænde NV-kikkerten.
2. Se på LCD-skærmen.
3. Justér skarpheden ved at dreje fokushjulet i begge retninger, indtil billedet bliver klart.
4. Zoom op til 8x ved at trykke og holde venstre knap nede, indtil det ønskede zoomniveau er nået. Hvis du fortsætter med at trykke på højre knap, zoomer enheden tilbage til standardindstillingen på 1X.
5. Når du bruger kikkerten om natten, justerer linsen automatisk lysstyrken. Tryk på IR-knappen (6) for at justere IR-lysstyrken fra niveau 1-3

At tage billeder:

1. Når du tænder kikkerten, starter den automatisk i fototilstand. Du skal se kameraikonet øverst til venstre på LCD-skærmen. Hvis du ikke ser kameraikonet, tryk kort på Menu/tilstand-knappen, indtil det vises.
2. Juster skarpheden ved at dreje på fokushjulet, og til natbrug justeres lysstyrken ved at trykke på IR-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at tage billedet.

Tag video:

1. Når strømmen er tændt, trykker du kort på Menu / Tilstand-knappen, indtil du ser videoikonet øverst til venstre på skærmen.
2. Juster skarpheden ved at dreje på fokushjulet, og til natbrug justeres lysstyrken ved at trykke på IR-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at optage videoen.

Brug afspilningstilstand:

1. Når strømmen er tændt, trykker du på Menu/Tilstand-knappen, indtil du ser afspilningsikonet øverst til venstre på skærmen.
2. Den sidste fil, der er gemt, vises på LCD-skærmen. Hvis det er et billede, vises JPG øverst midt på skærmen. For en video vises AVI øverst til midten af skærmen.
3. Brug venstre og højre knap til at navigere gennem de lagrede filer på SD-kortet.
4. Tryk kort på Menu / Mode-knappen for at gå ind i menuen til Slet, OK eller Annuller. Brug venstre/højre-knappen til at navigere i valgmulighederne, og tryk på OK-knappen for at bekræfte.

Oplad batteriet

Tilslut kameraet til en adapter med det medfølgende USB-kabel.

Kameraet kan også oplades ved at tilslutte det til en PC med USB-kablet.

Sluk for enheden

Tryk og hold tænd/sluk-knappen, indtil skærmen slukker.

Tilslut til PC

Ved at forbinde kameraet til PC'en med USB-kablet og tænde kameraet kan PC'en læse filerne på kameraet.

Opsætningsmenu

Ved at trykke og holde menuknappen nede åbnes den lille opsætningsmenu. Her kan du indstille billedopløsning, videoopløsning, dato, baggrundsbelysning og sprog. Når du er i opsætningsmenuen, kan du bruge venstre/højre-knapperne til at gå ind og ud af en undermenu. I en undermenu kan du bladere fra ét element til et andet ved hjælp af venstre/højre-knapperne. OK-knappen bruges til bekræftelse.

Specifikation

Anvendelsesområde	Camping og udendørs fritid Observation af dyreliv Jagt
Optisk forstørrelse	4x
Digital zoom	8x
Linse diameter	24 mm
Synsfelt	10°
Billedsensor	CMOS
IR-belysning Strøm / bølgelængde	3W/850 nm
Maksimal visningsafstand	250-300 meter om natten
Billedopløsning	40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M
Fotoformat	JPG
Videoopløsning	4K UHD, 1080FHD, 1080P, 720P
Videoformat	AVI
Skærm	3-tommer IPS-skærm
Driftstemperatur	-30° op til +55°C
Sprog	Engelsk, japansk, fransk, spansk, portugisisk, tysk, koreansk, italiensk, kinesisk, russisk, arabisk
Optagelse på dagtid	Farve
Natoptagelse	Sort-hvid
Hukommelseskort	microSD-kort, maks. op til 128 GB
Opladningskontakt	Type-C
Batteri	Indbygget genopladeligt litiumbatteri