




NATTKIKARE


Bruksanvisning

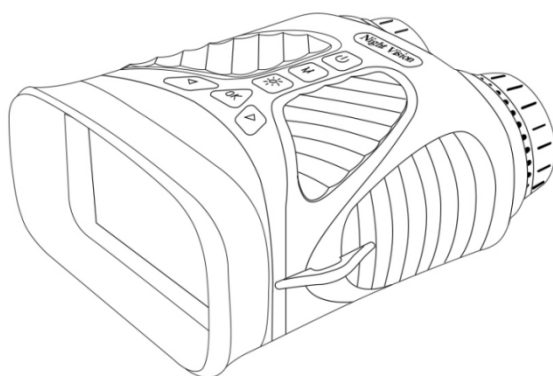

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten.

Tack för att du har köpt denna nattekikare. Denna användarmanual är avsedd att ge dig riktlinjer för att säkerställa att användningen av produkten är säker och inte medför någon risk för användaren. All användning som inte följer riktlinjerna i denna användarmanual kan ogiltigförklara den begränsade garantin. Läs alla instruktioner innan du använder produkten och förvara denna manual som referens. Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk. Denna produkt omfattas av en begränsad ettårsgaranti. Garantin är föremål för begränsningar och undantag. Se garantivillkoren för detaljer.

Översikt över delar

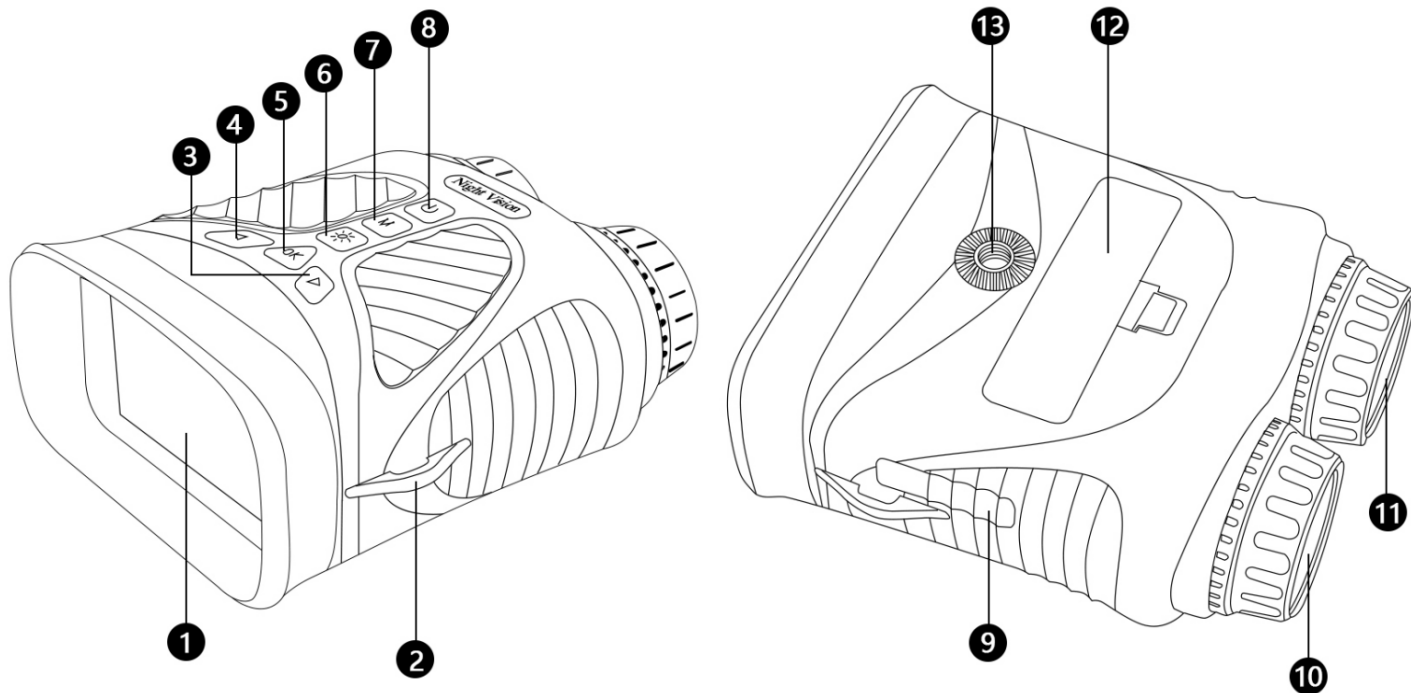

1. Display
2. Fäste för rem
3. Höger knapp / Zoom -
4. Vänster knapp / Zoom +
5. OK-knapp
6. IR-ljusknapp
7. Meny / Lägesknapp
8. Ström PÅ/AV
9. Type-C USB-port / Micro SD-kort
10. Fokus justering
11. IR-ljus
12. Batterilucka
13. Gängat hål för stativ

HUR MAN ANVÄNDER NV-KIKAREN

INSTALLATION AV BATTERI OCH SD-KORT

Sätt i batteriet

- Ta bort locket till batterifacket. Sätt i batteriet

Installera micro SD-kort

- Öppna gummikåpan som täcker USB-porten och micro SD-platsen, och sätt i ett micro SD-kort (upp till 128 GB, klass 10 eller högre för bästa resultat med videofiler) i micro SD-platsen (metallkontakterna vända nedåt, se kortikonen till höger om platsen för korrekt riktning).
- Om du endast ska använda nattkikaren för "live"-visning och inte vill använda den för bilder eller video, fungerar enheten normalt utan kort.

**VARNING: TITTA ALDRIG PÅ SOLEN GENOM DENNA NATTSYNSENHET (ELLER NÅGON ANNAN OPTISK APPARAT).
DET KAN SKADA DINA ÖGON PERMANENT OCH ÄVEN ENHETEN.**

Montera nattekikaren:

1. Tryck på strömknappen i tre sekunder för att slå på NV-kikaren.
2. Titta på LCD-skärmen.
3. Justera skärpan genom att vrida fokushjulet i båda riktningarna tills bilden är klar.
4. Zooma upp till 8x genom att trycka och hålla vänster knapp tills önskad nivå uppnås. Om du fortsätter att trycka på höger knapp, zoomar du ner till standard på 1X.
5. När du använder kikaren på natten ska linsen automatiskt anpassa sig efter ljusstyrkan. Tryck på IR-knappen (6) för att justera IR-ljusstyrkan från nivå 1 till 3

Ta bilder:

1. När du slår på kikaren startar den automatiskt i fotoläge. Du ska se kameraikonen högst upp till vänster på LCD-skärmen. Om du inte ser kameraikonen trycker du kort på Meny/läge-knappen tills den visas.
2. Justera skärpan genom att vrida på fokushjulet, och för nattanvändning justerar du ljusstyrkan genom att trycka på IR-knappen.
3. Tryck på OK-knappen för att ta bilden.

Ta video:

1. När strömmen är påslagen trycker du kort på Meny/Modus-knappen tills du ser videoikonen uppe till vänster på skärmen.
2. Justera skärpan genom att vrida på fokushjulet, och för nattanvändning justerar du ljusstyrkan genom att trycka på IR-knappen.
3. Tryck på OK-knappen för att spela in videon.

Använda uppspelningsläge:

1. När strömmen är påslagen trycker du på Meny/Modus-knappen tills du ser uppspelningsikonen längst upp till vänster på skärmen.
2. Den senaste filen som sparats visas på LCD-skärmen. Om det är en bild visas JPG överst i mitten av skärmen. För en video visas AVI överst i mitten av skärmen.
3. Använd vänster och höger knapp för att navigera genom de lagrade filerna på SD-kortet.
4. Tryck kort på Meny/Läge-knappen för att gå in i menyn för Radera, OK eller Avbryt. Använd vänster/höger-knapparna för att navigera bland valen, och tryck på OK-knappen för att bekräfta.

Ladda batteriet

Anslut kameran till en adapter med den medföljande USB-kabeln.

Kameran kan även laddas genom att ansluta till en dator med USB-kabeln.

Stäng av enheten

Tryck och håll in strömknappen tills skärmen släcks.

Anslut till en dator

Anslut kameran till PC:n med USB-kabeln och slå på kameran, då kan PC:n läsa filerna i kameran.

Inställningsmeny

Genom att trycka och hålla in menyknappen kommer du till den lilla inställningsmenyn. Här kan du ställa in bildupplösning, videoupplösning, datum, bakgrundsbelysning och språk. När du är i inställningsmenyn kan du använda vänster- och högerknapparna för att gå in och ut ur en undermeny. I en undermeny kan du bläddra mellan olika objekt med vänster- och högerknappen. OK-knappen används för att bekräfta.

Specifikation

Användningsområde	Camping och friluftsliv Djurobservering Jakt
Optisk förstoring	4x
Digital zoom	8X
Linsdiameter	24 mm
Synfält	10°
Bildsensor	CMOS
IR-belysning Effekt / våglängd	3W/850 nm
Max visningsavstånd	250-300 meter för natten
Bildupplösning	40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M
Fotoformat	JPG
Videoupplösning	4K UHD, 1080FHD, 1080P, 720P
Videoformat	AVI
Skärm	3-tums IPS-skärm
Driftstemperatur	-30° upp till +55°C
Språk	Engelska, japanska, franska, spanska, portugisiska, tyska, koreanska, italienska, kinesiska, ryska, arabiska
Inspelning på dagtid	Färg
Inspelning på natten	Svartvit
Minneskort	Micro SD-kort, max 128 GB
Laddkontakt	Type-C
Batteri	Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri