



Brugermanual – 1852 Bluetooth-højttaler (Model: 1114885)

Indledning

Tak for dit køb af 1852 Bluetooth-højttaleren. Højttaleren er udstyret med Bluetooth 5.3 for optimal forbindelse og parring med din enhed. Læs denne manual grundigt før brug og gem den til fremtidig reference.

Vigtige Sikkerhedsinstruktioner

1. Læs alle instruktioner og gem dem til senere brug.
 2. Følg alle anvisninger for korrekt brug af produktet.
 3. Overhold alle advarsler på produktet og i manualen.
 4. Rengør kun med en tør klud. Tag altid stikket ud før rengøring.
 5. Brug kun medfølgende eller anbefalet tilbehør.
 6. Placer ikke produktet på ustabile overflader, da det kan vælte og forårsage skade.
 7. Bloker ikke ventilationsåbninger. Sørg for god ventilation for at undgå overophedning.
 8. Brug kun den medfølgende TYPE-C opladerkabel. Oplad kun med 5V, 2A adapter. Forkert opladning kan beskadige produktet.
 9. Undgå placering nær varmekilder eller i direkte sollys.
 10. Overlad reparation til kvalificeret personale. Forsøg ikke selv at reparere produktet.
-

Funktioner

- DSP-algoritme, op til 40W udgangseffekt
- IPX6 vandtæt
- Dobbelt passive radiatorer for dyb bas

- Understøtter CSB-protokol, Bluetooth Audio Broadcast, multispeaker multicast
 - Indbygget genopladeligt lithiumbatteri, op til 40 timers spilletid (ved ca. 65dB)
 - Bluetooth 5.3
 - Plug and Play – afspil musik fra USB-flashdrev. USB-A port kan oplade smartphone.
 - Party Mode: Forbind 100+ 1852-højttalere for synkroniseret lyd og lys.
-



Pakkens Indhold

- 1x X13 Bluetooth-højttaler
 - 1x 3,5 mm lydkabel
 - 1x USB-C opladerkabel
 - 1x Brugermanual
-

Specifikationer

- Model: 1852 (1114885)
 - Materiale: ABS + jern
 - Bluetooth: 5.3, op til 20m rækkevidde (åbent område)
 - Vandtæt: IPX6
 - Udgangseffekt: 2 x 20W Max
 - Strømforsyning: DC 5V/2A via USB-C
 - Frekvensområde: 20Hz-16.000Hz
 - Batteri: 7800mAh, op til 40 timers spilletid
 - Standby: ca. 24 måneder
 - Opladningstid: 4-5 timer
 - Funktioner: Håndfri opkald, aux-in, TF/Micro SD, USB-flashdrev, powerbank
 - Dimensioner: 113x113x231mm
-

Betjeningsvejledning

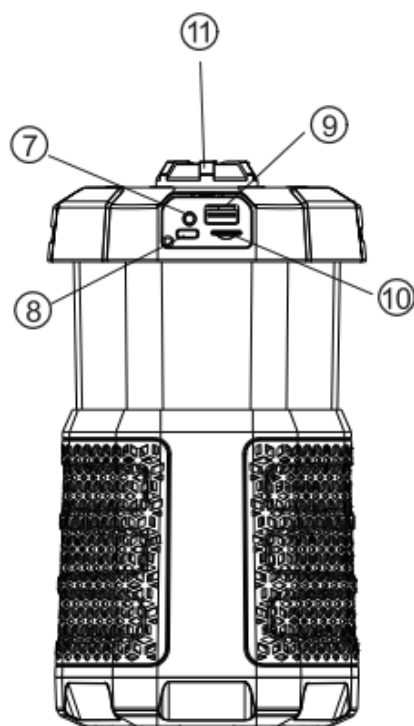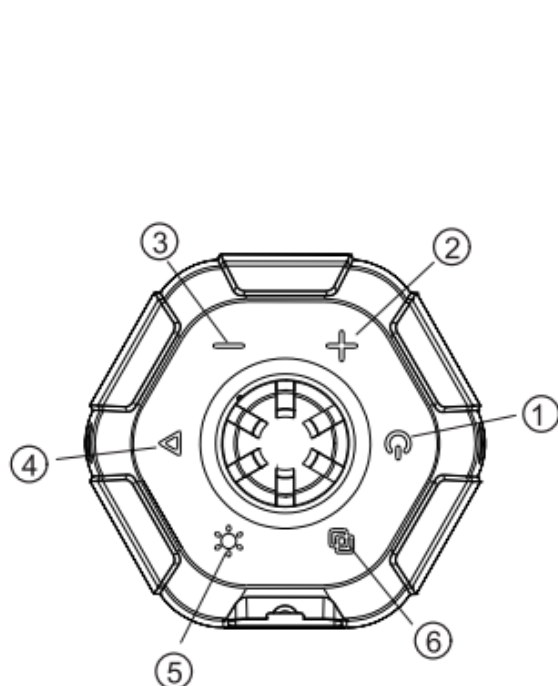

Knapper og porte

1. Tænd/sluk, tilstandsknap
2. Lydstyrke op/næste nummer
3. Lydstyrke ned/forrige nummer
4. Afspil/pause
5. Lysshow
6. Broadcast-tilstand til/fra
7. Aux-in/Reset
8. Type-C opladning
9. USB-A port (USB-flashdrev/powerbank)
10. TF/Micro SD-kort slot
11. Drejeknap

Knapfunktioner

- Tænd: Hold tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder.
- Skift tilstand: Bluetooth, Aux-in, Micro SD-kort, USB-flashdrev.
- Lydstyrke op/ned: Kort tryk.
- Næste/forrige nummer: Kort tryk.
- Afspil/pause: Kort tryk.
- Lyseffekter: Skift mellem hvid og gul lys ved at trykke på lysshow-knappen.
- Broadcast Mode: Langt tryk for at aktivere/deaktivere.
- TWS Mode: Langt tryk for at aktivere/deaktivere.

- Reset: Brug en hård genstand i aux-in porten for at nulstille.

Key	Condition	Operation	Functions
	Shut down state	Long press	Turn on: Long press for 3 seconds
	Powered on	Short press	Mode switch: Bluetooth, Aux-in, Micro SDcard, and USB flash drive
	Playing state	Short press	Volume up
		Long press	Choose next track
	Playing state	Short press	Volume down
		Long press	Choose previous track
	Working status	Short press	Light effect mode switch: 1. When the indicator light is blue, the light effect is white 2. When the indicator light is green, the light effect is yellow Play/Pause Answer the phone Reject the call Hang up the phone Redial Disconnect Bluetooth Broadcast mode on/off TWS mode on/off Adjust the brightness of the lamp

	Powered on	Short press	Play/Pause
	Incoming call	Short press	Answer the phone
		Long press	Reject the call
	Calling	Short press	Hang up the phone
	Bluetooth mode	Continuously click twice	Redial
		Long press	Disconnect Bluetooth
	Powered on	Long press	Broadcast mode on/off
		Short press	TWS mode on/off
	Brightness regulator	Rotate	Adjust the brightness of the lamp

Brug af højttaleren

Bluetooth Mode

1. Tænd højttaleren – den går automatisk i Bluetooth-tilstand (blåt lys blinker).
2. Aktiver Bluetooth på din enhed og vælg “X13” for parring.
3. For at afbryde Bluetooth, hold knappen inde i 3 sekunder.

Broadcast Mode

- Mulighed for at forbinde op til 101 højttalere for synkroniseret lyd og lys.
- Tænd alle højttalere, hold knappen inde i 3 sekunder på hver for parring.
- Hovedhøjttaleren har håndfri funktion, de andre er lydløse ved opkald.

TWS Mode (True Wireless Stereo)

- Forbind to højttalere for stereo-lyd.
- Tænd begge, hold knappen inde på hver for parring.
- Hovedhøjttaleren har håndfri funktion, den anden er lydløs ved opkald.

TF/Micro SD-kort Mode

- Sæt TF/Micro SD-kortet i – højttaleren afspiller automatisk lydfiler (WAV/FLAC/APE/MP3, max 32GB).

AUX-in Mode

- Tilslut via 3,5 mm kabel – højttaleren skifter automatisk til AUX-in.
- Bemærk: USB-strøm fra computer opfylder ikke højttalerens krav, undgå opladning via computer under AUX-in.

USB-flashdrev Mode

- Sæt USB-flashdrev i – højttaleren afspiller automatisk musik (max 32GB).

Powerbank-funktion

- Brug USB-A porten til at oplade andre enheder (5V/2A).
- For optimal musikafspilning, undgå at bruge powerbank-funktionen samtidig med musikafspilning.

Auto Sluk

- Højttaleren slukker automatisk efter 20 minutter uden forbindelse eller aktivitet, eller ved lavt batteri.

Opladning

- Rødt lys indikerer opladning, slukket lys indikerer fuld opladning.