

1852 | **MAR
INER
QUA
LITY**

Induktionskochfeld

Bedienungsanleitung



LESEN SIE BITTE DIESE ANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH.

Nur für den Innenbereich geeignet!



RoHS ✓

CE



TECHNISCHE DATEN

Model	ALP-A3B
Spannung / Frequenz	220-240V, 50/60Hz
Nennleistung	1500W
Geräteabmessungen	280*340*62mm
Nettogewicht	1,7 kg

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Induktionskochfelds die folgenden Anweisungen sorgfältig.

- 1). Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein.
- 2). Stecken Sie das Gerät nicht in eine Steckdose, an der bereits mehrere andere Geräte angeschlossen sind.
- 3). Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder der Netzstecker nicht sicher in die Steckdose passt.
- 4). Verändern Sie keine Bauteile und führen Sie keine Reparaturen am Gerät selbst durch.
- 5). Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer oder an feuchten Orten.
- 6). Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Kinder leicht Zugang haben, und erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät unbeaufsichtigt zu bedienen.
- 7). Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Unterlagen.
- 8). Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn sich ein Topf oder eine Pfanne darauf befindet.
- 9). Erhitzen Sie keinen leeren Topf und vermeiden Sie ein Überhitzen des Topfes.
- 10). Platzieren Sie keine metallischen Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel, Deckel, Dosen oder Aluminiumfolie auf der Kochplatte.
- 11). Betreiben Sie das Gerät mit ausreichendem Freiraum. Halten Sie die Vorderseite sowie entweder die rechte oder linke Seite des Gerätes frei.
- 12). Verwenden Sie das Gerät nicht auf Teppichen, Tischdecken (Vinyl) oder anderen hitzeempfindlichen Materialien.
- 13). Legen Sie kein Blatt Papier zwischen den Topf oder die Pfanne und das Gerät. Das Papier kann Feuer fangen.
- 14). Ist die Oberfläche rissig, schalten Sie das Gerät bitte aus und bringen Sie es umgehend zum Servicezentrum.
- 15). Blockieren Sie nicht die Luftansaug- oder Abluftöffnungen.
- 16). Berühren Sie die Kochplatte nicht unmittelbar nach dem Entfernen des Topfs oder der Pfanne, da die Platte noch sehr heiß ist.
- 17). Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Gegenständen, die durch Magnetfelder beeinträchtigt werden, wie z. B. Radios, Fernseher,
Bankkarten mit Magnetstreifen und Kassettenbänder.
- 18). Das Netzkabel darf nur von qualifizierten Fachkräften ersetzt werden.
- 19) Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder eingewiesen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1, Einschalten

- 1) Beim Einschalten ertönt ein Signalton, und die LED zeigt „----“ an, das Kochfeld ist betriebsbereit.

2, Einschalten

- 1) Nach dem Einschalten drücken Sie die „ON/OFF“-Taste, die LED zeigt „ON“ und die Betriebsanzeige leuchtet. Das Kochfeld wechselt in den Standby-Modus.

3, Ausschalten

- 1) Im Betriebsmodus drücken Sie die „ON/OFF“-Taste, das Kochfeld stoppt den Betrieb.

4, Timer/Voreinstellung

- 1) Der Timer ist für manuelle Funktionen verfügbar, nicht für automatische. Die Voreinstellung ist für automatische Funktionen verfügbar, nicht für manuelle. Der Timerbereich liegt zwischen 1 Minute und 4 Stunden.
- 2) Im manuellen Modus berühren Sie „Timer/Voreinstellung“, die Timeranzeige leuchtet, die LED zeigt „00:00“ an. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um den Timer zu verringern oder zu erhöhen. Der Timerbereich reicht von 1 bis 4 Stunden und wird nach 5 Sekunden automatisch bestätigt.
- 3) Berühren Sie „Timer/Voreinstellung“, um diese Funktion zu löschen.

5, Steintopf (Manuelle Steuerung)

- 1) Drücken Sie „Funktion“, der Kocher startet die Arbeit im Modus „Steintopf“ mit einer Leistung von 1500W. Berühren Sie „+“ oder „-“, um die Leistung zu erhöhen oder zu verringern. Die unbeaufsichtigte Zeit ist standardmäßig auf 120 Minuten mit automatischer Abschaltung eingestellt.
- 2) Der Steintopf-Modus ist für den Timer verfügbar, jedoch nicht für die Voreinstellung.

6, Braten (Manuelle Steuerung)

- 1) Drücken Sie erneut „Funktion“, der Kocher startet die Arbeit im Modus Braten bei 240 °C . Berühren Sie „+“ oder „-“, um die Temperatur zu erhöhen oder zu verringern. Die unbeaufsichtigte Zeit ist standardmäßig auf 120 Minuten mit automatischer Abschaltung eingestellt.
- 2) Der Brat-Modus ist für den Timer verfügbar, jedoch nicht für die Voreinstellung.

7, Grillen (Manuelle Steuerung)

- 1) Drücken Sie erneut „Funktion“, der Kocher startet die Arbeit im Modus Grillen bei 200 °C . Berühren Sie „+“ oder „-“, um die Leistung zu erhöhen oder zu verringern. Die unbeaufsichtigte Zeit ist standardmäßig auf 120 Minuten mit automatischer Abschaltung eingestellt.
- 2) BBQ ist für den Timer verfügbar, nicht für die Voreinstellung.

8, Wasser (Automatikfunktion)

- 1) Drücken Sie erneut „Funktion“, der Herd startet den Kochvorgang mit 1500 W, das Erhöhen oder Verringern der Leistung ist nicht zulässig. Die unbeaufsichtigte Zeit beträgt standardmäßig 18 Minuten, danach erfolgt eine automatische Abschaltung.
- 2) Wasser ist für die Voreinstellung verfügbar, nicht für den Timer.

9, Milch (Automatikfunktion)

- 1) Drücken Sie erneut „Funktion“, der Herd beginnt, Milch bei 80 °C zu erhitzen, das Erhöhen oder Verringern der Leistung ist nicht zulässig. Die unbeaufsichtigte Zeit beträgt standardmäßig 20 Minuten, danach erfolgt eine automatische Abschaltung.
- 2) Wasser ist für die Voreinstellung verfügbar, nicht für den Timer.

10, Suppe (Automatikfunktion)

- 1) Drücken Sie erneut „Funktion“, der Herd startet den Kochvorgang für Suppe mit 1300 W, das Erhöhen oder Verringern der Leistung ist nicht zulässig. Nach dem Betrieb erfolgt automatisch ein Wechsel auf 800 W. 12 Min. Die unbeaufsichtigte Zeit ist standardmäßig auf 120 Min. automatische Abschaltung eingestellt.
- 2) Suppe ist für die Voreinstellung verfügbar, nicht für den Timer.

11, Reis (Manuelle Steuerungsfunktion)

- 1) Drücken Sie erneut „Funktion“, der Herd startet für Brei mit 1300 W. Berühren oder streichen Sie „+“ beziehungsweise „-“, um die Leistung zu erhöhen oder zu verringern. Nach 12 Minuten schaltet er automatisch auf 800 W um. Die unbeaufsichtigte Zeit ist standardmäßig auf 60 Min. automatische Abschaltung eingestellt.
- 2) Reis ist für den Timer verfügbar, nicht für die Voreinstellung.

12, Elektrisch/Volt

- 1) Im Betriebszustand kann durch Drücken von „Elektrisch/Volt“ der aktuelle Stromverbrauch oder die Spannung überprüft werden.

ARTEN VON BENUTZBAREM KOCHGESCHIRR

1) Geeignete Töpfe

Stahl, Gusseisen, emailliertes Eisen, Edelstahl, flachbodige Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser von 12 bis 26 cm.



Enameled
Iron



Iron or
Enameled



Castiron
Pan



Iron
Pot



Deep-Fry
Pan



Stainless
Steel Pot




Iron Plate

2) Nicht verwendbare Töpfe

Hitzebeständiges Glas, Keramikbehälter, Kupfer-, Aluminiumtöpfe/-pfannen.

Töpfe/Pfannen mit abgerundetem Boden und einem Bodenmaß von weniger als 12 cm.

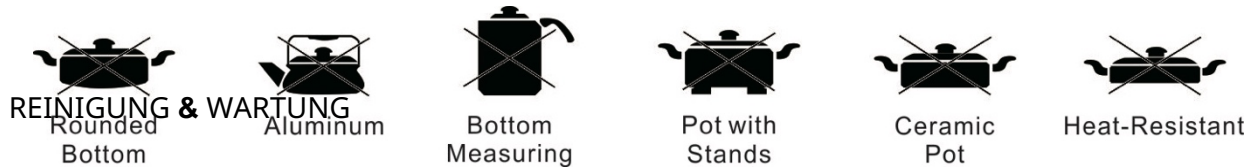

1) Stecken Sie den Stecker aus und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Reinigen Sie es nach jeder Benutzung.

2) Wenn Töpfe/Pfannen ohne Reinigung verwendet werden, können Verfärbungen oder eingebrannte Flecken entstehen.

3) Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner, Scheuerbürsten oder Polierpulver zur Reinigung des Induktionskochfeldes.

4) Wischen Sie das Gerät mit Spülmittel und einem feuchten Tuch ab.

5) Verwenden Sie einen Staubsauger, um Schmutz an der Lufteinlass- und Abluftöffnung zu entfernen.

6) Lassen Sie niemals Wasser über das Gerät laufen (Wasser kann in das Gerät eindringen und zu Störungen führen).

FEHLERANALYSE für das Induktionskochfeld

E0: Überprüfen Sie, ob kein Topf auf dem Gerät steht oder ob der Topf nicht geeignet ist

E1: Überprüfen Sie, ob die Spannung zu niedrig ist, unter 88 V.

E2: Überprüfen Sie, ob die Spannung zu hoch ist, über 280 V.

E3: Überprüfen Sie, ob der Temperatursensor offen oder kurzgeschlossen ist.

E4: Überprüfen Sie, ob der IGBT offen oder kurzgeschlossen ist.

E5: Überprüfen Sie, ob das Glas überhitzt oder trocken gekocht ist.

E6: Überprüfen Sie, ob der IGBT überhitzt ist.