

1852 | MAR
INER
OUA
LITY

Induktionskogeplade

Brugsanvisning



LÆS VENLIGST DENNE MANUAL GRUNDIGT, FØR DU BRUGER APPARATET.

Kun til brug indendørs!



RoHS ✓

CE



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model	ALP-A3B
Spænding/Frekvens	220-240V, 50/60Hz
Mærkeeffekt	1500W
Enhedsstørrelse	280*340*62mm
Nettovægt	1,7 kg

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs venligst følgende instruktioner grundigt, før du bruger induktionskogepladen.

- 1). Sæt ikke stikket i med våde hænder.
- 2). Tilslut ikke stikket til en kontakt, hvor flere andre apparater er tilsluttet.
- 3). Brug ikke apparatet, hvis ledningen er beskadiget, eller stikket ikke passer sikkert i stikkontakten.
- 4). Modificer ikke delene, og udfør ikke reparationer på enheden selv.
- 5). Brug ikke enheden i nærheden af åben ild eller våde steder.
- 6). Brug ikke enheden, hvor børn nemt kan røre ved den, og lad ikke børn bruge enheden uden opsyn.
- 7). Placer ikke enheden på ustabile underlag.
- 8). Flyt ikke enheden, mens en gryde eller pande står på den.
- 9). Opvarm ikke en tom gryde, og undgå at overophede gryden.
- 10). Placer ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer, låg, dåser eller aluminiumsfolie på kogepladens overflade.
- 11). Sørg for tilstrækkelig plads omkring enheden. Hold forsiden og enten højre eller venstre side fri.
- 12). Brug ikke enheden på tæpper, duge (vinyl) eller andre materialer med lav varmebestandighed.
- 13). Placer ikke et stykke papir mellem gryden eller panden og enheden. Papiret kan brænde.
- 14). Hvis overfladen er revnet, skal du slukke for apparatet og straks tage det til servicecenteret.
- 15). Bloker ikke luftindtaget eller udstødningsventilen.
- 16). Rør ikke ved kogepladens overflade umiddelbart efter fjernelse af gryden eller panden, da overfladen stadig vil være meget varm.
- 17). Placer ikke enheden tæt på genstande, der påvirkes af magnetisme, såsom radioer, fjernsyn, automatisk bankkort og kasettebånd.
- 18). Strømledningen må kun udskiftes af kvalificerede teknikere.
- 19). Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

BETJENINGSVEJLEDNING

1, Tænd for strømmen

- 1) Når strømmen tændes, aktiveres summersignalet, og LED-displayet viser "----". Kogepladen er klar til brug.

2, Tænd for kogepladen

- 1) Efter tænding, tryk på "ON/OFF"-knappen, LED viser "ON", og strømindikatorlyset tændes. Kogepladen går i standby-tilstand.

3, Sluk kogepladen

- 1) Når kogepladen er i drift, tryk på "ON/OFF"-knappen, og kogepladen slukker.

4, Timer/Forindstilling

- 1) Timer er tilgængelig for manuelle funktioner, men ikke for automatiske. Forindstilling er tilgængelig for automatiske funktioner, men ikke for manuelle. Timerintervallet er fra 1 minut til 4 timer.
- 2) Når man er i manuel funktion, tryk på "timer/forindstilling", timerindikatorlyset tænder, og LED-displayet viser "00:00". Tryk op eller ned for at justere timeren, som kan indstilles fra 1 til 4 timer. Indstillingen bekræftes automatisk efter 5 sekunder.
- 3) Tryk på "timer/forindstilling" for at slette denne funktion.

5, Hot Pot (Manuel-kontrol-funktion)

- 1) Tryk på "Funktion", kogepladen starter med "Hot Pot" på 1500W, tryk på "+" eller "-" for at øge eller mindske effekten. Ubevågen tid er som standard 120 minutter med automatisk sluk.
- 2) Hot Pot kan anvendes med timer, men ikke med forindstilling.

6, Stegning (Manuel-kontrol-funktion)

- 1) Tryk igen på "Funktion", kogepladen starter med stegning ved 240 °C, tryk på "+" eller "-" for at justere temperaturen. Ubevågen tid er som standard 120 minutter med automatisk sluk.
- 2) Stegning kan anvendes med timer, men ikke med forindstilling.

7, BBQ (Manuel-kontrol-funktion)

- 1) Tryk igen på "Funktion", kogepladen starter med BBQ ved 200 °C, tryk på "+" eller "-" for at øge eller mindske effekten. Ubevågen tid er som standard 120 minutter med automatisk sluk.
- 2) BBQ er tilgængelig for Timer, ikke for Forindstilling.

8, Vand (Automatisk funktion)

- 1) Tryk på "Funktion" igen, kogepladen starter kogning ved 1500W, det er ikke muligt at øge eller mindske effekten. Uovervåget tid er som standard 18 min med automatisk slukning.
- 2) Vand er tilgængelig for Forindstilling, ikke for Timer.

9, Mælk (Automatisk funktion)

- 1) Tryk på "Funktion" igen, kogepladen starter opvarmning af mælk ved 80 °C , det er ikke muligt at øge eller mindske effekten. Uovervåget tid er som standard 20 min med automatisk slukning.
- 2) Vand er tilgængelig for Forindstilling, ikke for Timer.

10, Suppe (Automatisk funktion)

- 1) Tryk på "Funktion" igen, kogepladen starter suppekogning ved 1300W, det er ikke muligt at øge eller mindske effekten, og den skifter automatisk til 800W efter en periode. 12 min. Uovervåget tid standardindstilles til automatisk slukning efter 120 min.
- 2) Suppe findes som Forindstilling, ikke som Timer.

11, Ris (Manuel kontrol Funktion)

- 1) Tryk igen på "Funktion", kogepladen starter Porriade ved 1300 W, tryk/skriv på "+" eller "-" for at øge eller mindske effekten, skifter automatisk til 800 W efter 12 min. Uovervåget tid standardindstilles til automatisk slukning efter 60 min.
- 2) Ris findes som Timer, ikke som Forindstilling.

12, Elektrisk/Volt

- 1) Under drift, tryk på "Elektrisk/Volt" for at kontrollere det aktuelle elforbrug eller spænding.

TYPER AF KOGEGREJ DER KAN BRUGES

1) Anvendelige gryder

Stål, støbejern, emaljeret jern, rustfrit stål, gryder/pander med flad bund og en diameter fra 12 til 26 cm.



Enameled
Iron



Iron or
Enameled



Castiron
Pan



Iron
Pot



Deep-Fry
Pan



Stainless
Steel Pot




Iron Plate

2) Ikke egnede gryder og pander

Varmebestandigt glas, keramisk beholder, kobber- og aluminiumsgryder/pander.

Rundbundede gryder/pander med en bunddiameter under 12 cm.

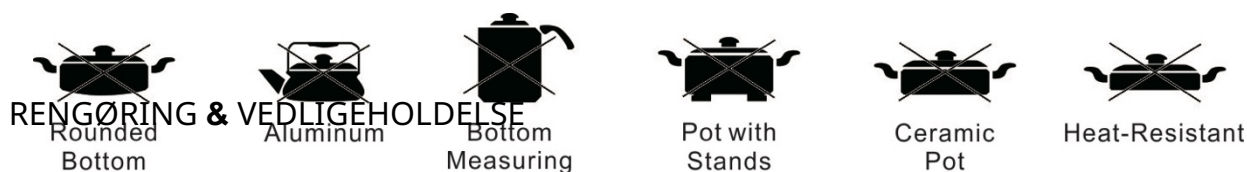

- 1). Frakobl stikket og vent, indtil enheden er fuldstændig afkølet. Rengør efter hver brug.
- 2). Hvis gryder/pander anvendes uden rengøring, kan misfarvning eller indbrændte pletter opstå.
- 3). Brug ikke benzin, fortynder, skurebørste eller poleringspulver til rengøring af induktionskogepladen.
- 4). Tør af med opvaskemiddel og en fugtig klud.
- 5). Brug støvsuger til at fjerne snavs fra luftindtag og udluftningsåbning.
- 6). Lad aldrig vand løbe over enheden (vand, der trænger ind, kan forårsage fejl).

FEJLANALYSE for induktionskogeplade

E0: Tjek om der ikke er en gryde, eller hvis gryden ikke er egnet

E1:Kontroller, om spændingen er for lav, under 88V

E2:Kontroller, om spændingen er for høj, over 280V

E3:Kontroller, om varmesensoren er afbrudt eller kortsluttet.

E4:Kontroller, om IGBT er afbrudt eller kortsluttet

E5:Kontroller, om glasset er overophedet eller har tørkogning.

E6:Kontroller, om IGBT er overophedet.