


FJÄRRKONTROLL

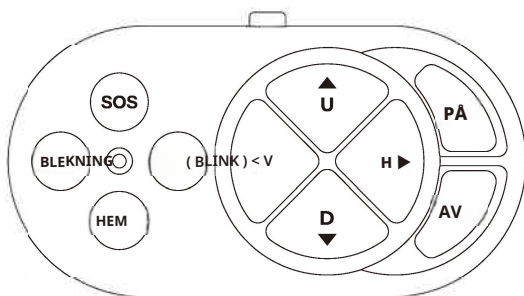

Tangentfunktion:

PÅ: Slå på AV : Stäng av

H: Höger Ned: Ner

V: Vänster U: Up

FLASH: Blinkfunktion

HOME: Återställningsfunktion

FADE: Funktion för gradvis ökning och minskning av ljusstyrka

SOS: SOS-funktion

Inställning för matchning av fjärrkontrollskod

1. Fjärrkontrollen och strålkastaren i samma grupp har framgångsrikt parats ihop och kan användas omedelbart utan ytterligare inställningar.
2. För att para en ny fjärrkontroll, följ dessa steg: Stäng först av strömtillförseln till strålkastaren och slå sedan på den igen efter 10 sekunder. Inom 60 sekunder efter att strömmen återställts, tryck och håll ned ON-knappen på fjärrkontrollen i 10 till 30 sekunder. Om parkopplingen lyckas blinkar strålkastaren tre gånger, vilket indikerar att koden har matchats och fjärrkontrollen är klar för användning.

Observera:

1. Om batteriet i den trådlösa fjärrkontrollen är svagt, slutar enheten att svara och indikatorlampan tänds inte när knappar trycks. Vänligen byt batteri.
2. Batterispecifikationer: CR2032 3V.
3. På grund av små variationer i hastigheten för varje motor kan återställningsursprungspositionen variera inom $\pm 8^\circ$.

Varning:

1. Strålkastarens motoriserade rotation är automatisk. Vrida inte enheten manuellt eller justera den med tvång.
2. Denna strålkastare är endast kompatibel med tillverkarens fjärrkontroll. Försök inte manipulera ljuset eller använda en fjärrkontroll från en annan tillverkare.



Fjärrstyrd LED-strålkastare Instruktioner



BESKRIVNING

TideON-strålkastare kan utföra omnidirektionella, multivinkel- och långdistansbelysningsuppgifter. De kan rotera 360 grader horisontellt och 60 grader vertikalt. Utrustade med fjärrkontroll och multifunktionella inställningar för användarvänlighet är dessa strålkastare idealiska för sjöfarare som lokaliserar bopjä, förtöjningar, ledmärken med mera.

FUNKTIONER

- 360° horisontell rotation
- 60° vertikalt svep
- 2700 LM superljusstark LED-ljuskälla
- 300–400 meters strålavstånd
- IP65-klassad vattentäthet
- Fjärrkontroll samt 15 ft / 4,6 m kabel ingår
- ASA-material, korrosions- och oxidationsbeständigt
- Lång livslängd
- Enkel installation

SPECIFIKATIONER

Model	Kontroll Typ	Husets färg	Färgtemperatur	Ljus-källtyp	Spänning	Effekt	Ljusstyrka	Rotations vinkel (grader)
SFSL-2700W-01W	Trådbunden fjärrkontroll	Vit	Vitt ljus 3000K	LED	10-30V	28W	2700Lumen	Upp och ner 60° rotation vänster och höger 360° rotation
SFSL-2700W-01B		Svart	Vitt ljus 3000K					
SFSL-2700Y-01W		Vit	Varmt ljus 2700K					
SFSL-2700Y-01B		Svart	Varmt ljus 2700K					
SFSL-2700W-02W	Trådbunden fjärrkontroll	Vit	Vitt ljus 3000K					
SFSL-2700W-02B		Svart	Vitt ljus 3000K					
SFSL-2700W-03W		Vit	Varmt ljus 2700K					
SFSL-2700W-03B		Svart	Varmt ljus 2700K					

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Montering av ljus

1. Strålkastaren måste monteras på en plan och jämn yta för optimal funktion. Håll ljuset borta från platser där segel, linankare eller andra faror kan skada det. Du måste ha tillgång till undersidan av den valda platsen, och denna plats måste borras. Se till att inga kablar eller andra installationer finns där skruvarna ska borras in.
2. Det är bäst att montera lampan så långt fram och så högt som tillåts för att minimera bländning.
3. Använd den medföljande installationsmallen för strålkastarstödet, borra 3 monteringshål och 1 centrumhål i mitten av monteringsytan för kabeldragning.
4. Placera den cirkulära monteringspackningen på lampans bas och säkerställ att kabelhärvan förs ut genom centrumhålet i packningen.

