


Snabbstartsguide för TideON CORE 7" & CORE 9"



Denna manual gäller för CORE 7" och CORE 9"

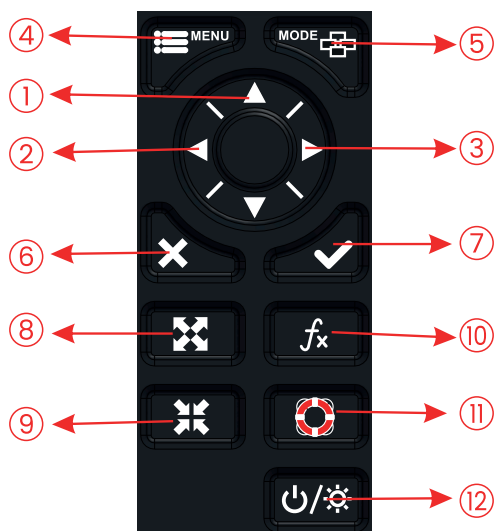


- ① Plotterfunktion: Flytta markören uppåt eller ändra inställning
- ② Plotterfunktion: Flytta markören åt vänster
- ③ Plotterfunktion: Flytta markören åt höger
- ④ Tryck en gång för att visa menyn på aktuell sida, tryck två gånger för att öppna huvudmenyn (för plotter: tryck tre gånger)
Plotterfunktion: Håll intryckt för att slå spår på eller av
- ⑤ Val av skärmens visningsläge
Plotterfunktion: Håll intryckt för att ändra spårfärg

- ⑥ Avbryt pågående åtgärd eller välj skärmens visningsläge. Be-
kräfta val eller mata in data
Plotterfunktion: Håll intryckt för att aktivera ritmärke
Kort tryck för att öppna redigeringsfönster för waypoint-egenskaper
- ⑧ Plotter- och AIS-funktion: Förstör kartskalorna
- ⑨ Plotter- och AIS-funktion: Förminska kartskalorna
- ⑩ Kort tryck – visa andra funktioner
Håll intryckt – öppna AIS-detaljlista
- ⑪ Kort tryck - MOB-funktion
- ⑫ Långt tryck - Slå på/av strömmen
Kort tryck - Justera skärmens ljusstyrka och panelens dimmer

Slå på och av strömmen

Slå på strömmen genom att trycka på tangenten. Enheten piper och visar " TideON " - logotypen .

Vänta tills enheten är helt startad och varningssidan visas. Tryck sedan för att gå in i arbetsläge.

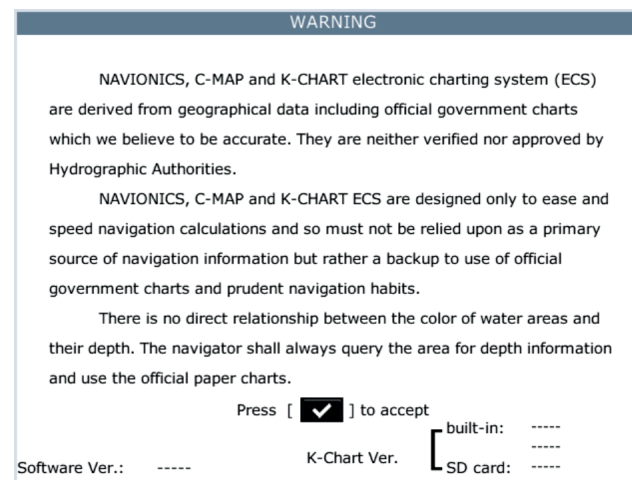

Stäng av strömmen genom att hålla tangenten nedtryckt tills skärmen släcks.

Justering av ljusstyrka och inställning av dag-/nattläge

1. Justera ljusstyrkan



- 1 Tryck kort på tangenten. Ett justeringsfönster visas.
- 2 Tryck på eller för att justera LCD-skärmens ljusstyrka.
- 3 Tryck på eller för att justera bakgrundsbelysningen på knappsatsen. Tryck på tangenten för att bekräfta och avsluta.


2. Inställningar för dag-/nattvisningsläge

Öppna justeringsfönstret för ljusstyrka och tryck sedan på knappen för att växla mellan dag- och nattläge.



Så här väljer du visningsläge

Tryck på eller -knappen i valfritt visningsläge för att visa ikonvalsfönstret enligt nedan.

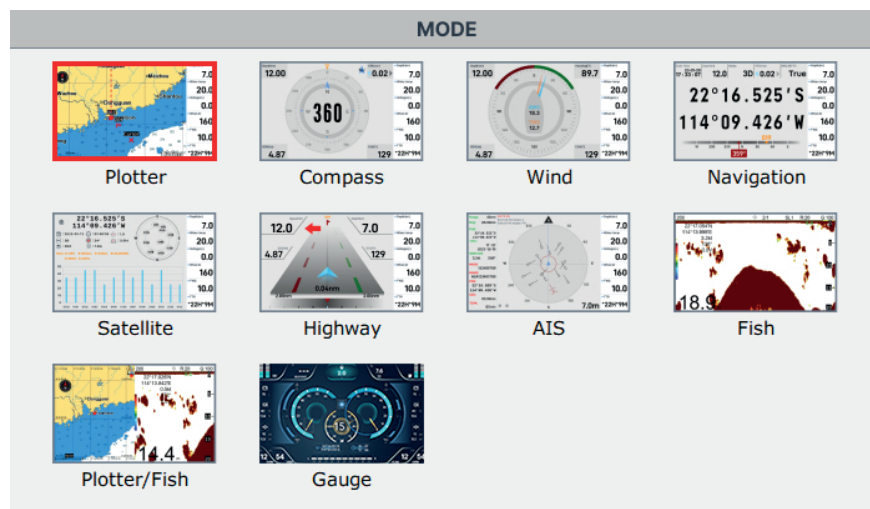

Använd piltangenterna för att välja visningsläge och tryck på för att aktivera det. Tryck på -knappen för att avsluta utan att ändra visningsläge.

- Note 1:** Om vissa visningslägen är otillgängliga (ikonen blir grå) kontrollera i SETUP-menyn att detta visningsläge inte är inaktiverat.
- Note 2:** Eftersom ekolodsfunktionen inte är tillgänglig kan du inte välja Fisk- och Karta/Fisk-lägen.

För fler detaljer, ladda ner fullständiga manualen:

<http://www.palby.dk>
<http://www.nautec.se>
<http://www.flak.no>

Palby Marine A/S, Korsvej 3, 6000 Kolding, Denmark, CVR nr. 13619883 - palby@palby.dk
Flak AS - Skibåsen 37, 4636 Kristiansand, Norway, Org no: 913308492 - flak@flak.no