


Portable Fridge

BRUKER MANUAL Norsk/dansk

1852

MAR
INE
QU
LITY

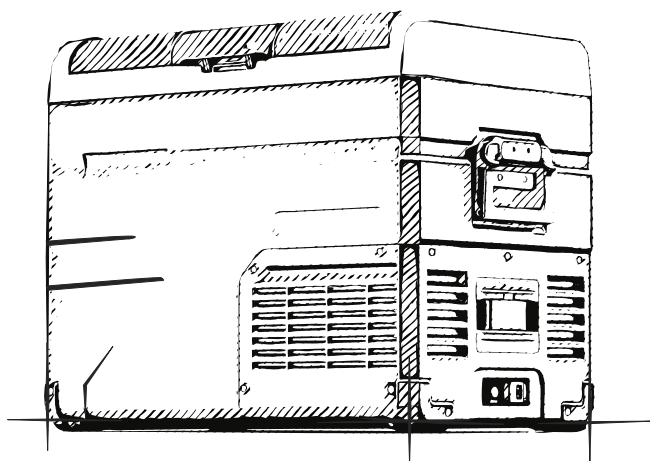

Model TW55

OWNER' S MANUAL

FUNKSJONER

- Dual Zone - Kjøleskap / fryser.
- Toveis åpning på lokk
- DC strømtilkobling
- AC ved bruk av adapter
- DC-kompressor m/høy effektivitet
- To modus (Maks og økonomi)
- Digital temperaturvisning med justerbar kontroll
- 3-trinns lavspent batteribeskyttelse
- USB-port for å lade USB-enheter

BOKS INNHOLD

1 x bærbar kjøleskap / fryser med dobbel sone

1 x strømadapter

1 x 12 / 24V sigarett strømledning

SPESIFIKASJONER

Inngangsspenning: 12 / 24VDC, (Bruk strømforsyningen 240VAC til 12VDC til strømforsyning)

Gj.snittlig strømforbruk: 60W

Strømforbruk: 0,25kw.h / 24hr

Nominell strøm for vekselstrøm (adapter): 1,2A - 0,5A

Nominell strøm for DC: 5.0A (12V) / 2.5A (24V)

Temperaturområde: -20 ° C til + 20 ° C

(med utvendig omgivelsestemperatur på 25 ° C)

kjølemiddel : R134a

Isolasjon: 100% CFC & HFC fri PU Skumisolering

SIKKERHET

- Installasjonen av likestrømskilde i en båt må håndteres av en kvalifisert elektriker
- Forsikre deg om å koble strøm til kontakten med korrekt spenning
- Ingen elektriske apparater skal brukes inne i produktet
- Produktet skal etter å ha blitt pakket ut og lagt på et flatt underlag, ligge i 6 timer før det slås på for første gang
- Produktet må være godt ventilert. Forsikre deg om at det er minimum 200 mm klaring bak og 100mm rundt sidene
- Produktet skal være i et godt ventilert rom, borte fra varmekilder. Forsøk å unngå direkte eksponering for sollys
- Hold produktet stabilt
- Når det er vann inne i tanken, må du ikke snu produktet opp og ned.
- Ikke legg metall i luftinntakets utløp, utløp eller spalte
- Ikke koble til strøm med unntak av 12 / 24VDC eller 240VAC til 12VDC strømadapter (inkludert)
- Ikke legg produktet i vann
- Produktet skal ikke repareres. Hvis det er noen problemer, vennligst ta kontakt med kjøpsstedet
- Slå av produktet før rengjøring for å unngå elektriske støt eller andre problemer
- Hold produktet borte fra våte eller steder

FUNKSJONER

1. Koble til strøm

2. Trykk på  for å slå PÅ, trykk lenge på  i tre sekunder for å slå AV.

3. Den interne temperaturen vises i display, og kompressoren starter

4. SET: Trykk på knappen  for å gå inn i forskjellige modus, ECO (Energy Saving Mode), og MAX (Fast Cooling Mode). Fabrikkinnstillingen er Maks

5. Når strømmen er på og den doble temperatursonen er satt, trykk på "+" eller "-" -knappen for å gå inn i venstre sone-temperaturinnstilling, og trykk deretter på  -knappen for å endre temperatur eller venstre boktemperaturinnstilling- for å justere temperaturen.

6. Trykk lenge på "+" -knappen og  i 3 sekunder for å slå den venstre sonen av eller på, og trykk og hold knappene "-" og  i 3 sekunder for å slå høyre sone av eller på i 3 sekunder.

Merk: Du kan ikke sette temp i begge sonene av **samtidig**.

7. Hvordan gå tilbake til fabrikkstandard?

I standby-modus (koble til, men slå av), trykk på knapp  til den viser E11, trykk deretter på knapp + og knapp - samtidig til den viser -188. Da går alle data tilbake til fabrikkstandard.



Produktet har en tre-trinn batteribeskyttelsesfunksjon, som ikke bare garanterer normal drift av produktet, men også beskytter bilens/båtens batteri.

Når boksen er på, trykk lenge på «Stjerne» knappen (3 sekunder) og displayet blinker H

Velg lavspenningsproduksjon

L (lav), M (medium) og H (høy) ved å klikke på SET-knappen. Fabrikkstandarden er satt til H (høy) -beskyttelse.


H bør stilles inn når produktet er koblet til bilstrøm, og M eller L bør stilles inn når det er koblet til et bærbart batteri eller annet sikkerhetsbatteri. På grunn av de forskjellige utgangsspenningene mellom kjøretøyene, kan batteriutstyret stilles fra H til M eller fra M til L hvis det er en spenningsbeskyttelseskode F1 vist på panelet.

SMART CONTROLL – APP instruksjon

* Ved bruk av QR leseren på din mobiltelefon/PAD skanner du QR koden fra denne manualen.

* Start APP og velg «search» funksjonen.

* Programmet ber deg om å koble til kjøleboksen ved å trykke på "SET" knappen på kjøleboksens kontrollpanelet. Når "SET Button" er aktivert, kobles kjøleboksen sammen med smarte enheten din, og applikasjonen vil bytte til et kontrollpanel slik at du kan kontrollere kjøleboksens funksjoner.

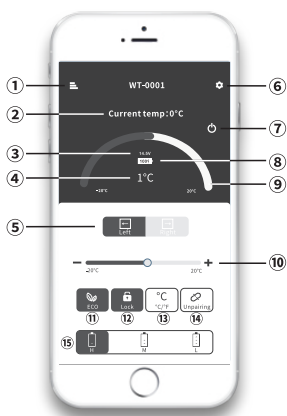

- ① MENU
- ② Current temperature
- ③ Current voltage
- ④ Target temperature
- ⑤ Switch Left/Right compartment
- ⑥ SET
- ⑦ ON/OFF
- ⑧ Current battery
- ⑨ ⑩ Temperature control
- ⑪ ECO(Energy-saving) / MAX(Fast-cooling)
- ⑫ Lock / Unlock
- ⑬ Celsius / Fahrenheit
- ⑭ Unpairing the device and return to search
- ⑮ Battery protection mode: High/Medium/Low

Note:

*Click the lock icon  on the APP to lock/unlock the control panel on the fridge, if locked, the fridge can only be controlled by the APP.

Scan QR kode og last ned APP

QR Code for Apple Devices



QR Code for Android Devices



VEDLIKEHOLD

- Sørg for å kutte all inngangsstrøm før du rengjør apparatet.
- Rengjør apparatet inne og ute med en fuktig klut.
- Bruk aldri skureprodukter, vaskemidler eller såpe. Etter vask, skyll med rent vann og tørk forsiktig. Ikke la kjøleskapet være stengt, varm inne eller med mat inni eller lokket lukket.
- Rengjør aldri apparatet under rennende vann eller i oppvaskvann. Ikke bruk skuremidler eller harde gjenstander under rengjøring, da dette kan skade kjøleskapet.

PROBLEMLØSNING

- Produktet fungerer ikke:
 - Kontroller at strømforsyningen fungerer
 - Kontroller om støpselet og kontakten er tilkoblet
 - Kontroller sikringen
 - Kontroller at strømbryteren på kontrollpanelet er på
 - Kompressor starter forsinkelsesbeskyttelse i 3 minutter etter at du har slått på
- Mat i produktet er frosset:
 - Temperaturen er satt for lavt
- Rennende vann lyd fra tanken til kompressor:
 - Kjølemedium «strømmer», dette er normalt
- Vanndråper rundt kabinettet eller døråpning:
 - Når fuktighet i luften treffer lavere temperatur, vil den naturlig bli kondensert. Tørk bort med et håndkle eller en myk klut
- Kode F1 vises:
 - Lavspenningsbeskyttelse, som kan løses ved å stille inn batteribeskyttelsesknappen fra H til M eller fra M til L
- Kode F2 vises:
 - Vifte mot overbelastning. Slå av produktet og start det på nytt etter 30 minutter. Hvis koden vises igjen, kan du kontakte kjøpsstedet

- Kode F3 vises:

- Kompressor startbeskyttelse. Slå av produktet og start det på nytt etter 30 minutter. Hvis koden vises igjen, kan du kontakte kjøpsstedet

- Kode F4 vises:

- Kompressor er overbelastet eller har lav hastighet. Slå av produktet og start det på nytt etter 30 minutter. Hvis koden vises igjen, kan du kontakte kjøpsstedet

- Kode F5 vises:

- Beskyttelse mot høy temperatur. Flytt produktet til et ventilert område og slå av det i 30 minutter og start det på nytt. Hvis koden vises igjen, kan du kontakte kjøpsstedet

- Kode F6 vises:

- Ingen parameter oppdages av kontrollenhet. Start produktet på nytt. Hvis koden vises igjen, kan du kontakte kjøpsstedet

- Kode F7 / F8 vises:

- Feil på temperatursensor. Kontroller sensorterminalen

Garantien for dette produktet bortfaller ved:

- Forsettlig skade

- Skader eller funksjonsfeil forårsaket av feil bruk og som ikke følger denne bruksanvisningen

- Produktet har vært skrudd på/demontert