**Tastfunktion:**

TIL: Tænd FRA: Sluk

H: Højre N: Ned

V: Venstre O: Op

BLINK: Blinkfunktion

HJEM: Nulstilling

FADE: Funktion til gradvis oplysning og nedtoning

SOS: SOS-funktion

Indstilling af kodeparring for fjernbetjening


1. Fjernbetjeningen og søgelampen i samme gruppe er blevet parret med succes og kan straks tages i brug uden yderligere indstillinger.
2. For at parre en ny fjernbetjening skal du følge disse trin: Sluk først for strømmen til søgelampen, og tænd den igen efter 10 sekunder. Inden for 60 sekunder efter genoprettelse af strømmen skal du trykke og holde ON-knappen på fjernbetjeningen i 10 til 30 sekunder. Hvis parringen lykkes, vil søgelampen blinke tre gange, hvilket indikerer, at koden er matchet, og fjernbetjeningen er klar til brug.

Bemærk:

1. Hvis batteriet i den trådløse fjernbetjening er lavt, vil enheden stoppe med at reagere, og indikatorlyset vil ikke tænde, når knapperne trykkes. Udskift venligst batteriet.
2. Batterispecifikationer: CR2032 3V.
3. På grund af små variationer i hastigheden på hver motor kan nulstillingspositionen variere inden for $\pm 8^\circ$.

Advarsel:

1. Søgelampens motoriserede rotation er automatisk. Må ikke manuelt dreje eller tvinge justering af enheden.
2. Denne søgelampe er kun kompatibel med producentens fjernbetjening. Må ikke manipulere med lampen eller forsøge at betjene den med fjernbetjening fra en anden producent.



Palby Marine A/S, Korsvej 3, 6000 Kolding, Denmark, CVR nr. 13619883 - palby@palby.dk
 Flak AS - Skibåsen 37, 4636 Kristiansand, Norway, Org no: 913308492 - flak@flak.no



LED søgelygte med trådløs fjernbetjening

Instruktioner

**BESKRIVELSE**

TideON-søgelygte kan udføre omnidirektionelle, multidimensionelle og langdistancebelysningsopgaver. De kan rotere 360 grader horisontalt og 60 grader vertikalt. Udstyret med fjernbetjening og multifunktionelle indstillinger for brugervenlighed, er disse søgelamper ideelle for søfarende til lokalisering af bøjer, fortøjningspunkter, kanalmarkører og mere.


FUNKTIONER

- 360 ° horizontal rotation
- 60 ° vertikal svej
- 2700 LM superklar LED-lyskilde
- 300-400 meters strålefane
- IP65 vandtæthedsklasse
- Fjernbetjening og 15 ft / 4,6 m kabel inkluderet
- ASA-materiale, korrosionsbestandigt og oxidationsbestandigt
- Lang levetid
- Nem installation

SPECIFIKATIONER

Model	Farve på type	betjeningshus Farvetemperatur	Lyskil- detype	Spænding	Effekt	Lysstyrke	Rotation Vinkel (grader)	
SFSL-2700W-01W	Kablet fjernbetjening	Hvid	LED	10-30V	28W	2700Lumen	Op og ned 60° rotation Venstre og højre 360° rotation	
SFSL-2700W-01B		Sort						Hvidt lys 3000K
SFSL-2700Y-01W		Hvid						Varmt lys 2700K
SFSL-2700Y-01B		Sort						
SFSL-2700W-02W	Trådløs fjernbetjening	Hvid						Hvidt lys 3000K
SFSL-2700W-02B		Sort						
SFSL-2700Y-02W		Hvid						Varmt lys 2700K
SFSL-2700Y-02B		Sort						

DIMENSIONER

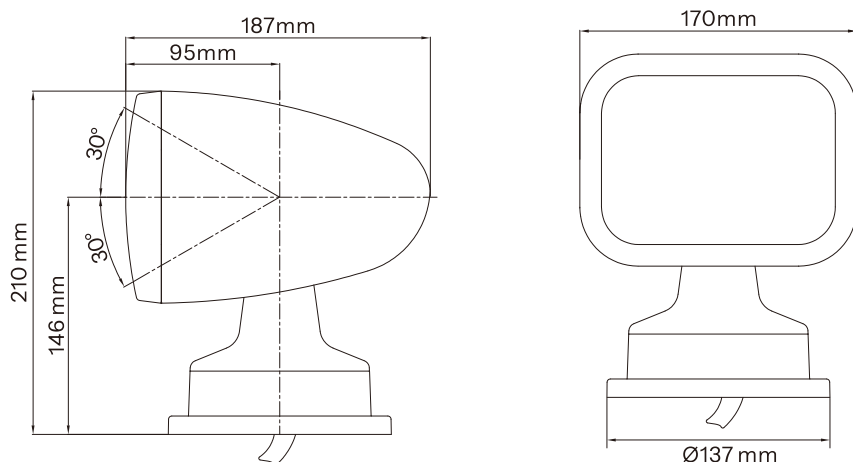

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER


Montering af lys

1. Søgelampen skal monteres på en flad og glat overflade for optimal brug. Hold lyset væk fra steder, hvor sejl, liner, ankre eller andre farer kan beskadige lyset. Der skal være adgang til undersiden af det valgte monteringssted, og dette sted skal bores. Sørg for, at der ikke findes ledninger eller andre installationer, hvor skruerne sættes i.
2. Det er bedst at montere lyset så langt fremme og så højt som muligt for at minimere blænding.
3. Ved brug af den medfølgende monteringskabelon til søgelampen bores tre monteringshuller samt ét centralt hul i midten af monteringsfladen til kabelgennemføring.
4. Placer venligst den cirkulære monteringspakning på bunden af lyset, idet du sikrer, at ledningsnettet føres ud gennem midterhullet i pakningen.
5. Før ledningen fra lampens fod gennem centerhullet i monteringsfladen. Et tætningsmiddel kan påføres de forborede huller og omkring ledningsnettet, der passerer gennem monteringsfladen.
6. Fastgør lampen på monteringsfladen med pilen på lampefoden pegende fremad. Juster de tre huller i lampefoden og monteringspakningen med de tre hjørnehuller, der er boret i monteringsfladen.
7. Fastgør søgelampen forsvarligt med skruer.
8. Tilslut søgelampen til kablet (medfølger).
9. Ledningsforbindelser: Forbind den positive ledning (+) fra strømforsyningen (leveret af kunden) til den røde ledning og den negative ledning (-) til den sorte ledning.

Montering af kabelbaseret fjernbetjening

1. Vælg en placering til hovedbetjeningen nær styrepladsen, så betjeningen er lettilgængelig.
2. Brug den medfølgende installationsbase til fjernbetjeningen, og bor 2 monteringshuller på monteringsfladen.
3. Fastgør basen med skruer.
4. Fastgør fjernbetjeningen til basen.
5. Tilslut søgelampen til fjernbetjeningens kabelforbindelse.
6. Træk strømkabler (leveres af kunden) fra spændingskilden til styreenheden.
7. Ledningsforbindelser: Tilslut den positive ledning (+) fra strømkablet (leveres af kunden) til den røde ledning, og den negative ledning (-) til den sorte ledning.

Installationsbase skabelontegning

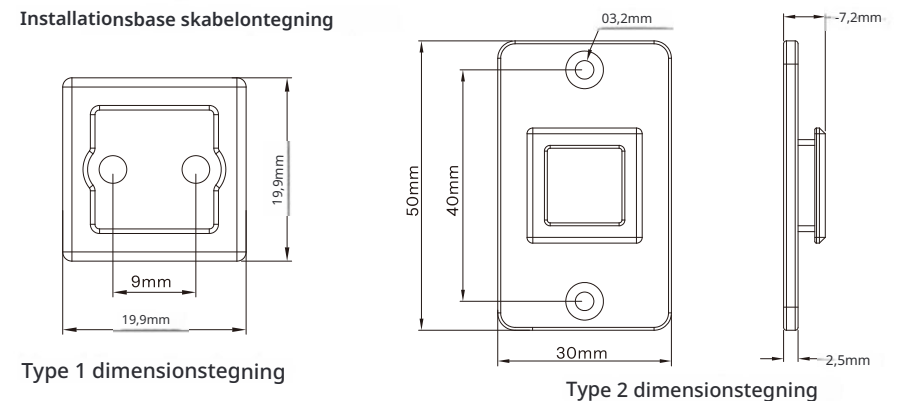

Type 1 dimensionstegning

Type 2 dimensionstegning